



# Manual do Utilizador

2024/11 (v2.4)

## Câmara corporal DrivePro Body 10



# Conteúdo

- **1. Conteúdo da Embalagem**
- **2. Começar a Usar**
  - **2-1 Botões de Função**
  - **2-2 Carregar a DrivePro Body 10**
  - **2-3 Mudar o Cartão de Memória microSD**
  - **2-4 Indicadores LED**
  - **2-5 Definir o Carimbo de Vídeo/Foto**
- **3. Gravação de Vídeos**
  - **3-1 Gravação Normal**
  - **3-2 Gravação de Vídeos com LEDs de Infravermelhos**
  - **3-3 Gravação de Eventos**
- **4. Tirar Fotos/Instantâneos**
- **5. Gravação de Áudio**
- **6. Reprodução, Transferência e Eliminação de Vídeos/Fotos**
  - **6-1 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos**
  - **6-2 Transferência e Eliminação de Vídeos e Fotografias**
- **7. Utilizar a App DrivePro Body**
  - **7-1 Descarregar e Instalar a App**
  - **7-2 Ligar à App DrivePro Body**
  - **7-3 Início da App DrivePro Body**
  - **7-4 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos**
  - **7-5 Definições**
- **8. DrivePro Body Toolbox Software**
  - **8-1 Requisitos do Sistema**
  - **8-2 Estado**
  - **8-3 Definições**
  - **8-4 Ferramentas**
  - **8-5 Gestor de Ficheiros**
  - **8-6 Deteção inteligente**
  - **8-7 Preferências**
- **9. Precauções**
- **10. Resistência à água IPX4**
- **11. Especificações**
- **12. Perguntas Frequentes (FAQ)**
- **13. Declaração de Conformidade UE**

- **14. Reciclagem e Proteção Ambiental**
- **15. Política de Garantia**
- **16. GNU Licença Pública Geral (GPL)**
- **17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)**
- **18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)**
- **19. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)**

# 1. Conteúdo da Embalagem

**DrivePro Body 10**



**Adaptador de corrente**



**Cabo USB**



**Cartão de memória microSD  
(pré-inserido na DrivePro Body)**




## Velcro




## Clip rotativo de 360° e suporte de velcro



 Nota: Ao retirar a DrivePro Body do suporte, puxe-o da esquerda para a direita. Ao voltar a montar, certifique-se de que a DrivePro Body está bem fixa ao suporte.

## Guia de início rápido

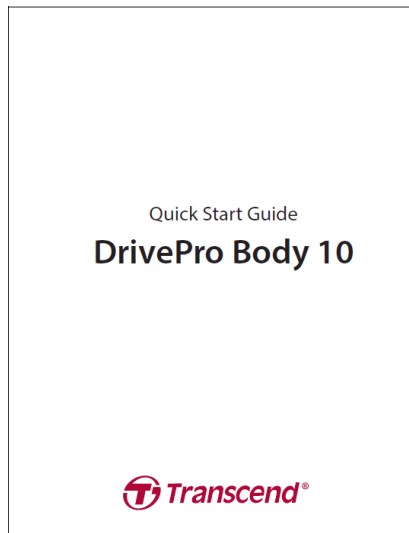

## 2. Começar a Usar

### 2-1 Botões de Função



## 2-2 Carregar a DrivePro Body 10

Antes de utilizar, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Carregue a DrivePro Body 10 através do adaptador ou ligando o cabo USB ao computador. Durante o carregamento, é visível uma luz laranja sólida no indicador de atenção, que se apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.

Para carregar a DrivePro Body 10 poderá:

1. Ligue o cabo USB à câmara corporal e a uma tomada de parede com o adaptador incluído.
2. Ligue o cabo USB à câmara corporal e a um computador.

## 2-3 Mudar o Cartão de Memória microSD

Um cartão de memória microSD da Transcend é pré-inserido na DrivePro Body.



1. Insira um cartão de memória microSD na ranhura para cartões na parte inferior da câmara.



### "Nota"

Formate sempre os novos cartões de memória antes de os utilizar pela primeira vez.

## "ATENÇÃO"

- Para formatar o cartão de memória, utilize o DrivePro Body Toolbox. Se planejar formatar o cartão de memória utilizando outros métodos, consulte as [Perguntas Mais Frequentes](#).
- A DrivePro Body 10 só suporta o sistema de ficheiros FAT32, não suportando exFAT ou NTFS.
- Se a DrivePro Body 10 detetar um cartão de memória ou um sistema de ficheiros não suportado, o indicador de atenção azul piscará e soará um sinal sonoro para indicar um erro.

2. Para retirar o cartão de memória, empurre-o para o ejetar da ranhura.

## "ATENÇÃO"

- Não remova o cartão de memória durante o encerramento para evitar danos no cartão de memória e perda de vídeos gravados.
  - A Transcend NÃO assume qualquer responsabilidade por perda de dados ou danos durante a operação.
- 
- Recomendamos os cartões microSD de alta resistência da Transcend ou cartões de memória baseados em MLC para garantir o melhor desempenho de gravação.
    - [Cartão microSDHC de alta resistência](#)
    - [Cartão microSDXC 350V de alta resistência](#)
  - Para os modelos produzidos antes de setembro de 2019, utilize um cartão microSD com uma capacidade de 8 GB, 16 GB ou 32 GB (Classe 10 ou superior).



## 2-4 Indicadores LED

Vista Superior



Indicador de Atenção

Em gravação

LED	Estado	Definição
●	A piscar	Memória quase cheia / Erro no cartão de memória
●	A piscar	Bateria baixa

Ligado ao computador/ligado

LED	Estado	Definição
●	A piscar	A transferir dados
●	Ligado	A carregar

### Vista frontal



### Indicador de Gravação

Em gravação

LED	Estado	Definição
●	A piscar	Gravação normal
	A piscar rapidamente	Gravação de eventos



## 2-5 Definir o Carimbo de Vídeo/Foto

Antes de utilizar o DrivePro Body 10, é recomendável ligá-lo ao seu computador através do DrivePro Body Toolbox. Desta forma, poderá definir a data, a hora e a etiqueta do utilizador nos vídeos e nas fotografias. Ao fazê-lo, a data, a hora e o nome do utilizador serão apresentados nos vídeos e fotografias gravados.

Para mais informações, consulte a secção “[Software DrivePro Body Toolbox](#)”.


## 3. Gravação de Vídeos

### 3-1 Gravação Normal

Para iniciar a gravação, prima longamente o botão **Ligar/Desligar** ; ouvirá um sinal sonoro. A luz LED vermelha do indicador de gravação piscará durante a gravação. Para parar a gravação, prima e mantenha premido o botão **Ligar/Desligar**  novamente; ouvirá um sinal sonoro e a luz vermelha apagar-se-á. A DrivePro Body 10 guarda automaticamente os ficheiros de vídeo a cada 3 minutos durante a gravação.



## 3-2 Gravação de Vídeos com LEDs de Infravermelhos


À noite ou em condições de pouca luz, a DrivePro Body 30 ativa automaticamente o modo de LEDs infravermelhos, acendendo os quatro LEDs infravermelhos. Também é possível premir longamente o botão **Instantâneo**  para ativar ou desativar manualmente o modo LED infravermelho. **Mantenha a DrivePro Body 30 a uma distância mínima de 50 centímetros do objeto para evitar erros de avaliação do estado da luz devido à reflexão de infravermelhos a curta distância.**



### "Nota"

- Os vídeos gravados com LEDs de infravermelhos serão apresentados numa escala de cinzentos.
- Na escuridão total (0 lux), os LEDs infravermelhos podem detetar objectos em movimento a uma distância efectiva de 10 metros.

## 3-3 Gravação de Eventos

Para iniciar a gravação de eventos, prima brevemente o botão **Ligar/Desligar**  uma vez durante a gravação; ouvirá dois sinais sonoros (um sinal sonoro curto e um sinal sonoro longo) e a luz LED vermelha do indicador de gravação piscará mais rapidamente do que na gravação normal.

O modo volta automaticamente à gravação normal depois de o ficheiro terminar a gravação (dependendo da duração do vídeo definida).

Os ficheiros de vídeo gravados na gravação de eventos são guardados na pasta "EVENT" e estão protegidos contra a substituição.

## 4. Tirar Fotos/Instantâneos


Para tirar fotos enquanto grava, pressione o botão **Instantâneos** .




### "Nota"

Os vídeos gravados com LEDs de infravermelhos serão apresentados numa escala de cinzentos.

# 5. Gravação de Áudio

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário configurá-la através do DrivePro Body Toolbox. Altere a configuração de pressionar longamente o botão **Instantâneo**  , mudando de ativar os LEDs infravermelhos para controlar a função de gravação de áudio. Os ficheiros de áudio serão armazenados na pasta "ÁUDIO".

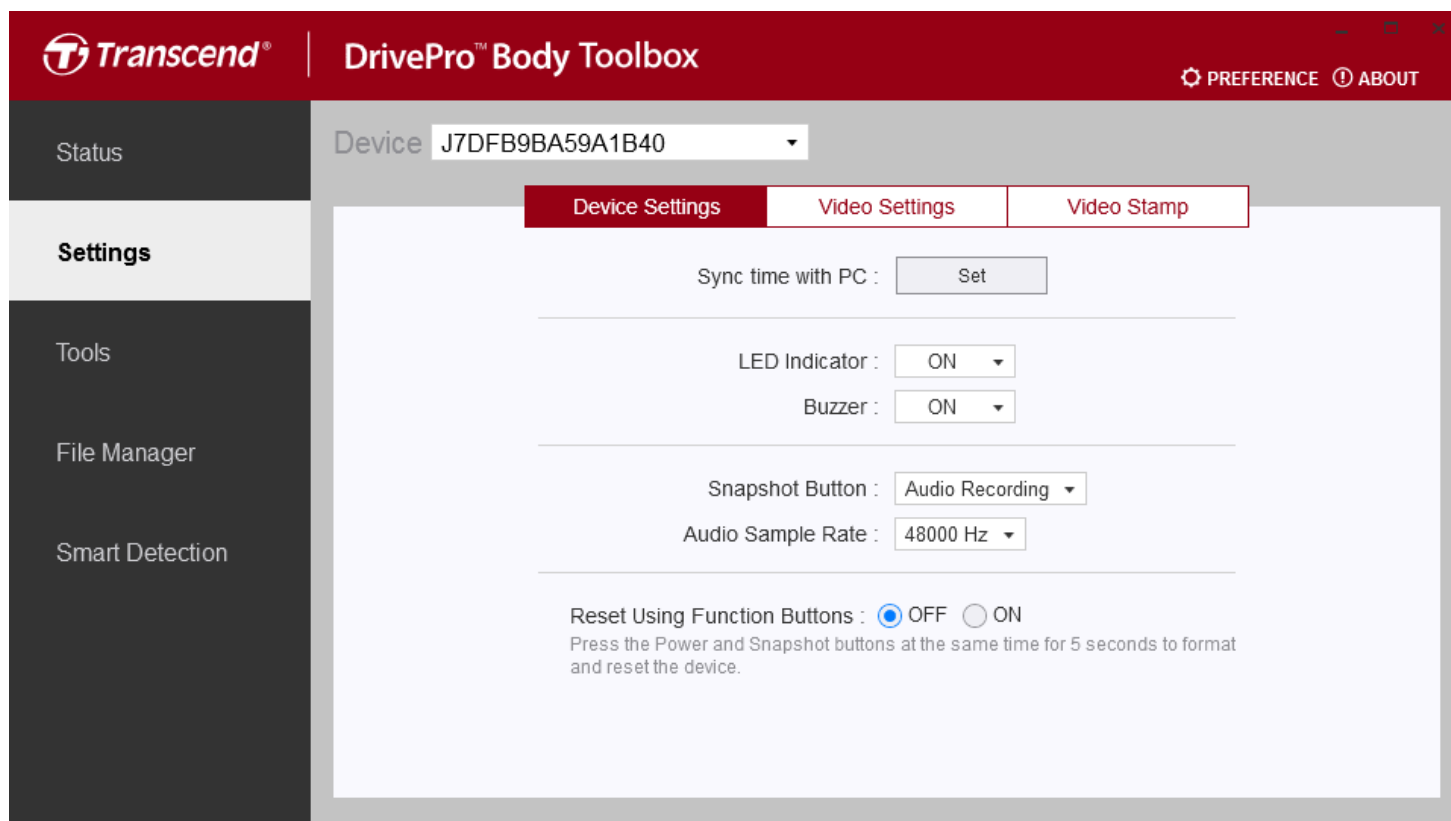

# 6. Reprodução, Transferência e Eliminação de Vídeos/Fotos

Para reproduzir vídeos gravados ou ver fotografias, ligue a DrivePro Body 10 ao seu computador de secretária ou portátil:

## Opção 1:

Remova o cartão de memória microSD da DrivePro Body 10 e insira-o num leitor de cartões compatível para transferir ficheiros para o seu computador.

## Opção 2:

1. Ligue a extremidade pequena de um cabo USB à porta USB localizada na parte inferior da DrivePro Body 10.
2. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no seu computador de secretária ou portátil.




## 6-1 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos

Selecione a pasta DrivePro Body 10 (com o nome de ficheiro “DPB10”) e escolha a pasta “VIDEO” para reproduzir os seus vídeos gravados. Em alternativa, clique na pasta “PHOTO” para ver as suas fotografias.

## 6-2 Transferência e Eliminação de Vídeos e Fotografias

### Windows 10 ou versão mais recente

A ligação da DrivePro Body 10 ao seu computador de secretária ou portátil não requer controladores adicionais. Os sistemas operativos Windows vêm com controladores incorporados para suportar a câmara. Ao ligar a DrivePro Body 10 a uma porta USB disponível através do cabo, o Windows instalará automaticamente os ficheiros necessários. Uma vez ligado com sucesso ao seu computador, uma unidade de **disco amovível** com um nome que começa por "TRANSCEND", representando a DrivePro Body 10, aparecerá automaticamente em **"Este computador" (My Computer)**.

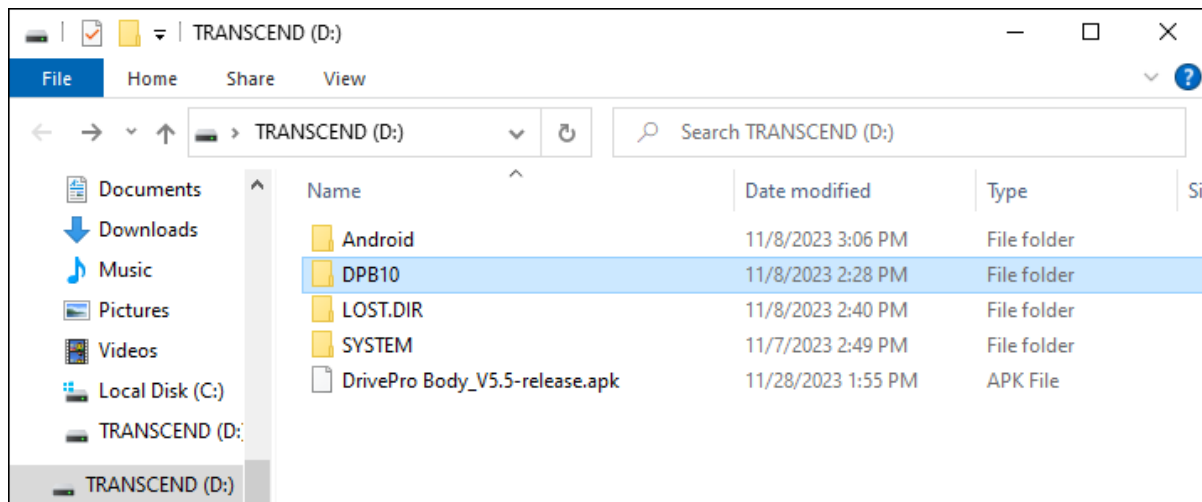


### "Nota"

(D:) é um exemplo de letra de unidade; a letra na sua janela "Este computador" (My Computer) pode ser diferente.

A DrivePro Body 10 está agora pronto para transferir dados, funcionando como um dispositivo de armazenamento externo. Para transferir vídeos e fotografias, basta arrastar e soltar ficheiros da pasta correspondente ao DrivePro Body 10. Além disso, pode apagar quaisquer ficheiros indesejados se o seu cartão de memória ficar cheio.



- **Remoção correta da DrivePro Body 10 (no Windows):**

1. Clique uma vez no ícone  **"Dispositivos Amovíveis" (Removable Hardware)** no tabuleiro do sistema.
2. Aparecerá uma janela intitulada **"Remove Hardware em Segurança" (Safely Remove Hardware)** . Clique para continuar.
3. Aparecerá uma janela com a indicação **"Remove hardware em segurança" (Safe To Remove Hardware)** . Desligue a DrivePro Body 10 da porta USB após visualizar esta mensagem.



## macOS 10.14 ou versão mais recente

Não são necessários drivers adicionais. Ligue a DrivePro Body 10 diretamente a uma porta USB disponível e o seu computador detetá-lo-á automaticamente.



- **Remoção correta da sua DrivePro Body 10 (do macOS):**

Arraste e largue o ícone do disco correspondente à sua câmara para o caixote do lixo e, em seguida, desligue a DrivePro Body 10 da porta USB.

### "ATENÇÃO"

- Para evitar a perda de dados, siga sempre os procedimentos corretos de remoção ao desligar a DrivePro Body 10 do seu computador.
- Quando a DrivePro Body 10 está ligada a um computador, só pode ser utilizada para transferir ficheiros. Nenhuma das funções da DrivePro Body pode ser utilizada durante este período. Para retomar a funcionalidade normal, desligue a câmara do computador.

## 7. Utilizar a App DrivePro Body

A aplicação DrivePro Body, desenvolvida para dispositivos iOS e Android, permite-lhe ver vídeos em direto e ajustar as definições da câmara sem fios nos seus dispositivos inteligentes.



**App DrivePro Body**



## 7-1 Descarregar e Instalar a App

1. Procure a [aplicação DrivePro Body](#) na Google Play.
2. Descarregue e instale a aplicação.


Assim que a instalação estiver completa, a App estará disponível no seu dispositivo.

## 7-2 Ligar à App DrivePro Body


Ligue a sua DrivePro Body 10 à aplicação através do cabo USB-C para C fornecido com o seu dispositivo Android. Com esta configuração, pode verificar o nível de bateria e o tempo de gravação, ver os vídeos gravados e executar outras funções úteis diretamente a partir do seu dispositivo Android.


### Passos de ligação


1. Abra a aplicação DrivePro Body e selecione DrivePro Body 10.
2. Conecte a DrivePro Body 10 ao seu dispositivo Android usando o cabo USB-C para C e clique em **"Avançar" (Next)**.

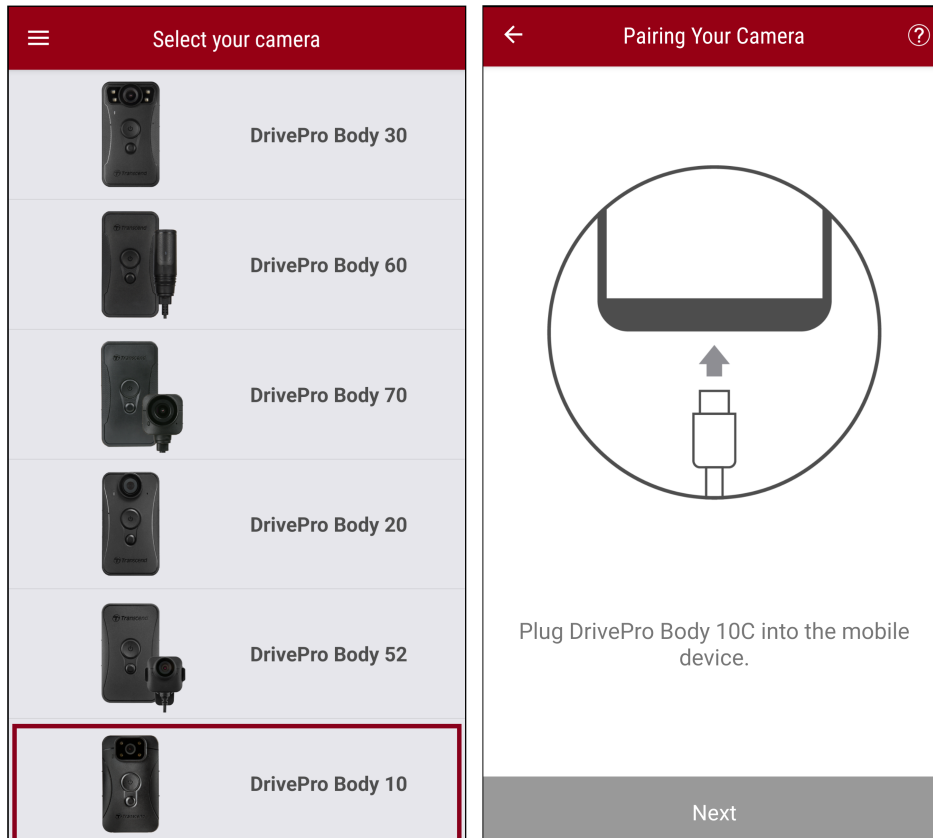


3. Na janela pop-up, clique em **OK** para permitir o acesso da aplicação a este dispositivo.

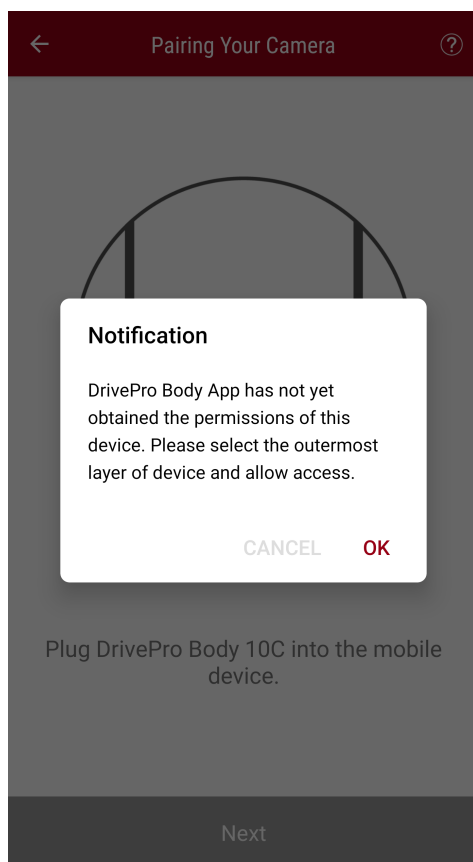

4. O ecrã do dispositivo móvel apresentará o seguinte ecrã. Prima o botão  **Menu** e seleccione **TRANSCEND**.

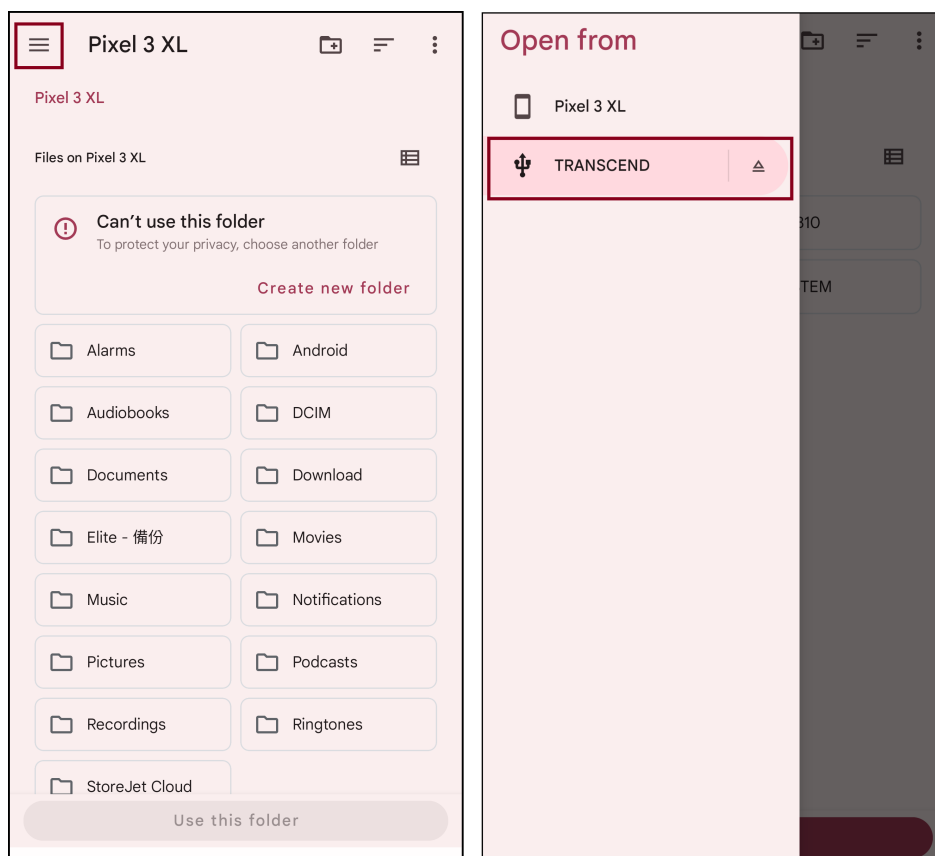

5. Toque em **"Utilizar esta pasta" (Use this folder)** e permita que a DrivePro Body acesse os ficheiros no **TRANSCEND**.

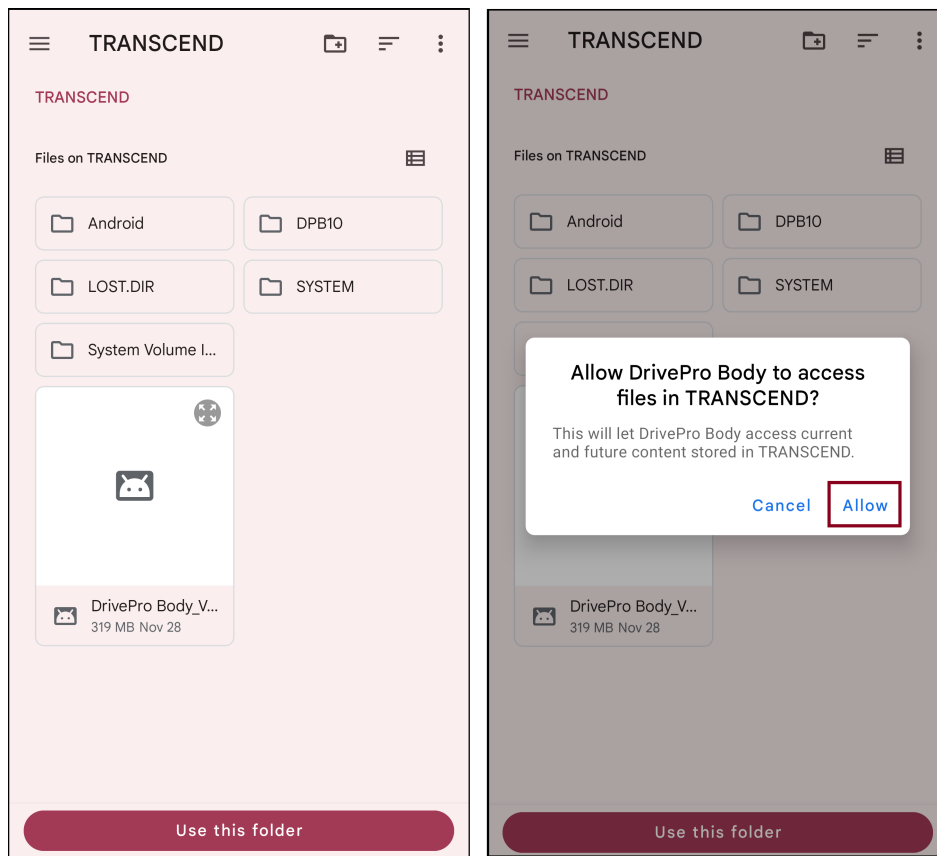

6. A aplicação aparecerá. Clique em DPB10C para concluir a ligação.







## "Nota"


- Carregue totalmente o seu DPB10C e utilize o cabo USB-C fornecido com o seu dispositivo Android para efetuar a ligação.
- Apenas a DrivePro Body 10C suporta esta funcionalidade.

## 7-3 Início da App DrivePro Body

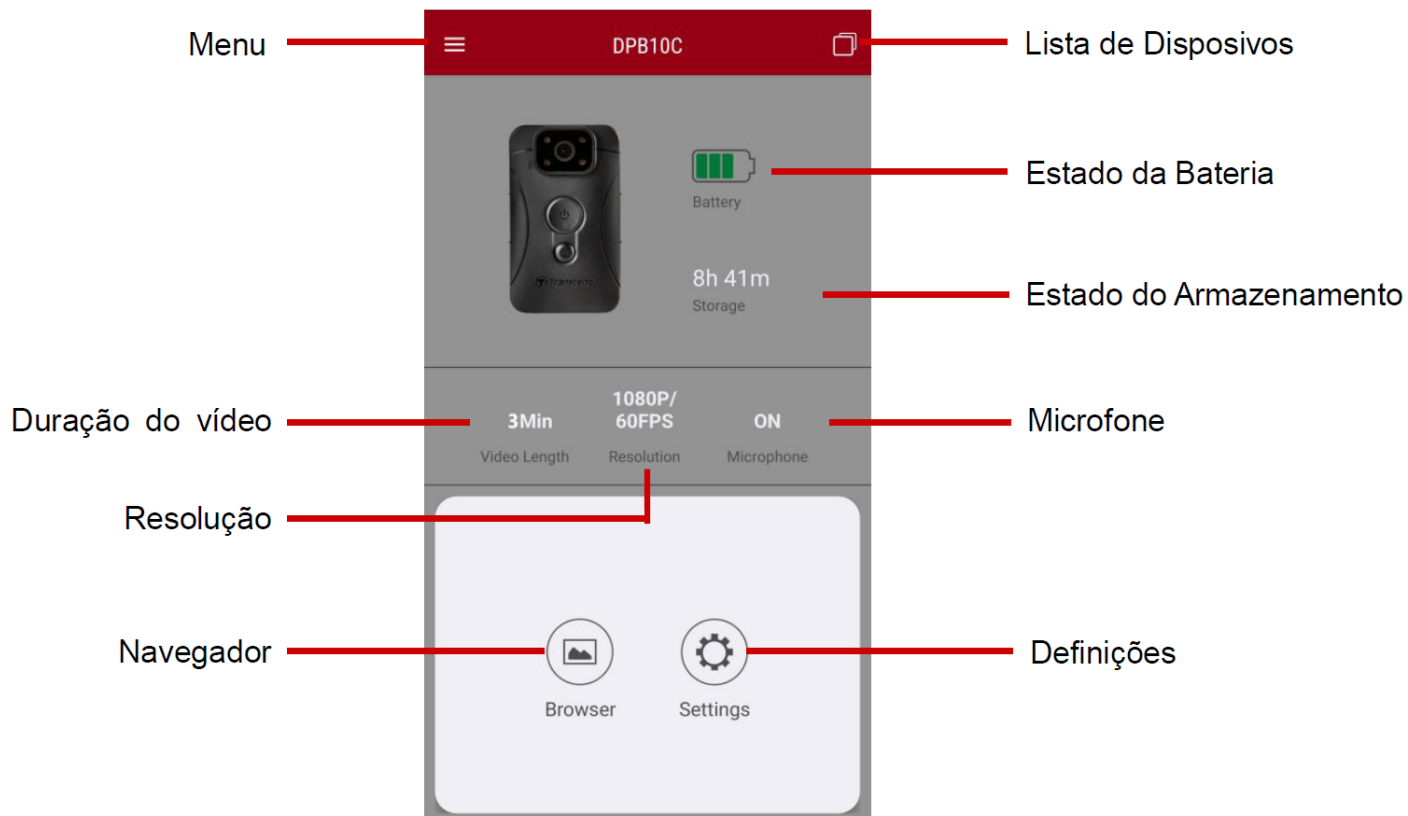



## 7-4 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos

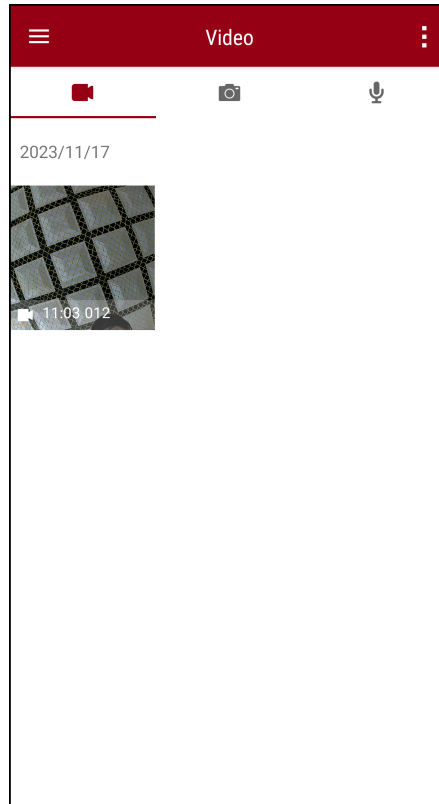1. Para reproduzir vídeos e visualizar as fotos escolha **Navegador** na página inicial ou escolha **Menu** ☰ no canto superior esquerdo e em seguida escolha  DrivePro™ Body .
2. Toque nos ícones na parte superior para ver vídeos, ver imagens ou ouvir gravações de áudio.




Durante a reprodução de um vídeo, pode recortar e transferir o segmento pretendido (10, 20 ou 30 segundos) sem transferir o clip completo para o telemóvel para edição. Consulte [Recortar vídeo](#).


## 7-5 Definições

Toque primeiro em  no canto superior esquerdo e depois em  para aceder ao menu Definições.



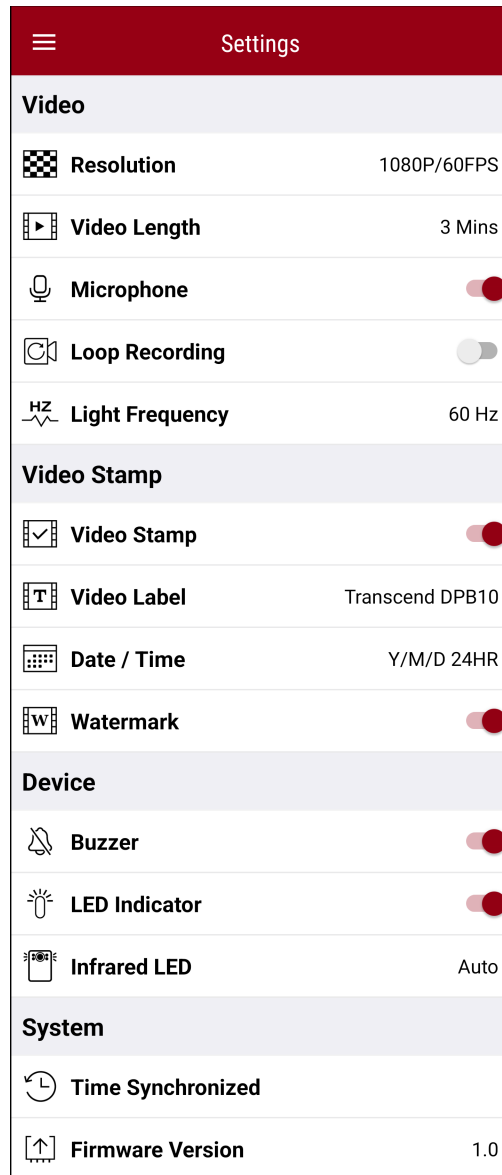

No menu **Definições**, pode ajustar as definições de vídeo, dispositivo e sistema.







### Opções do Menu

VÍDEO		
Ícone	Função	Descrição / Opções
	Resolução	Defina a qualidade e resolução da gravação vídeo.
		1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS








	<b>Duração vídeo</b>	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.
		3 Mins / 5 Mins / 10 Mins
	<b>Microfone</b>	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.
		Desactivado / Activado
	<b>Gravação em Loop</b>	Substitua os ficheiros vídeo mais antigos com os mais recentes.
		Desactivado (padrão) / Activado
	<b>Frequência</b>	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.
		50 Hz / 60 Hz

### CARIMBO DE VÍDEO

Ícone	Função	Descrição / Opções
	<b>Carimbo de Vídeo</b>	Mostra a etiqueta do vídeo, a data/hora e a marca de água nas fotografias ou vídeos.
		Desactivado / Activado
	<b>Etiqueta Vídeo</b>	Toque em para editar a etiqueta de vídeo a ser apresentada. (A etiqueta predefinida é "Transcend DPB10".)
	<b>Data / Hora</b>	Escolha o formato da data e hora.
		Data: A/M/D / M/D/A / D/M/A Hora: 24HR / AM/PM
	<b>Marca de Água</b>	Mostra o logo Transcend na foto ou vídeo.
		Desactivado / Activado

### DISPOSITIVO

Ícone	Função	Descrição / Opções
	<b>Sinal Sonoro</b>	Desativar/ativar o sinal sonoro.
		Desactivado / Activado
	<b>Indicadores LED</b>	Desativar/ativar os indicadores LED.

		Desactivado / Activado
	<b>LED de infravermelhos</b>	Selecione para ativar os LEDs de infravermelhos manual ou automaticamente.
		Manual / Automático
<b>SISTEMA</b>		
<b>Ícone</b>	<b>Função</b>	<b>Descrição / Opções</b>
	<b>Sincronização de Hora</b>	Sincronize a hora da DrivePro Body com o seu dispositivo.
	<b>Versão Firmware</b>	Actualize o firmware para a versão mais recente.



### "ATENÇÃO"

- Antes de proceder à atualização do firmware utilizando a aplicação DrivePro Body, certifique-se de que o nível da bateria é de, pelo menos, 50%. Em alternativa, pode ligar o cabo de alimentação para obter uma fonte de alimentação estável.
- A DrivePro Body será desligada e o indicador de atenção piscará em vermelho enquanto a atualização do firmware estiver a decorrer. Aguarde até que a atualização esteja concluída antes de reiniciar manualmente o dispositivo.
- Se a DrivePro Body não puder ser ligada devido a uma falha na atualização do firmware, contacte o serviço de apoio ao cliente da Transcend para obter assistência técnica.

# 8. DrivePro Body Toolbox Software

O software DrivePro Body Toolbox é um programa de gestão de ficheiros de vídeo que simplifica as definições da câmara. A interface fácil de utilizar permite aos utilizadores definir as funções básicas da DrivePro Body.

## 8-1 Requisitos do Sistema

Estes são os requisitos do sistema necessários para ligar a sua DrivePro Body 10 a um computador e para poder utilizar o software DrivePro Body Toolbox:

Um computador com uma porta USB:

- Windows 10 ou versão mais recente
- macOS 10.14 ou versão mais recente

Descarregue e instale a caixa DrivePro Body Toolbox:


1. Descarregue os ficheiros de instalação a partir de:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. Instale o software DrivePro Body Toolbox no seu computador.

## 8-2 Estado


Na página Estado, é apresentada a informação básica da DrivePro Body, incluindo a **etiqueta do utilizador**, o **modelo**, o **número de série do dispositivo** e a **versão do firmware**.

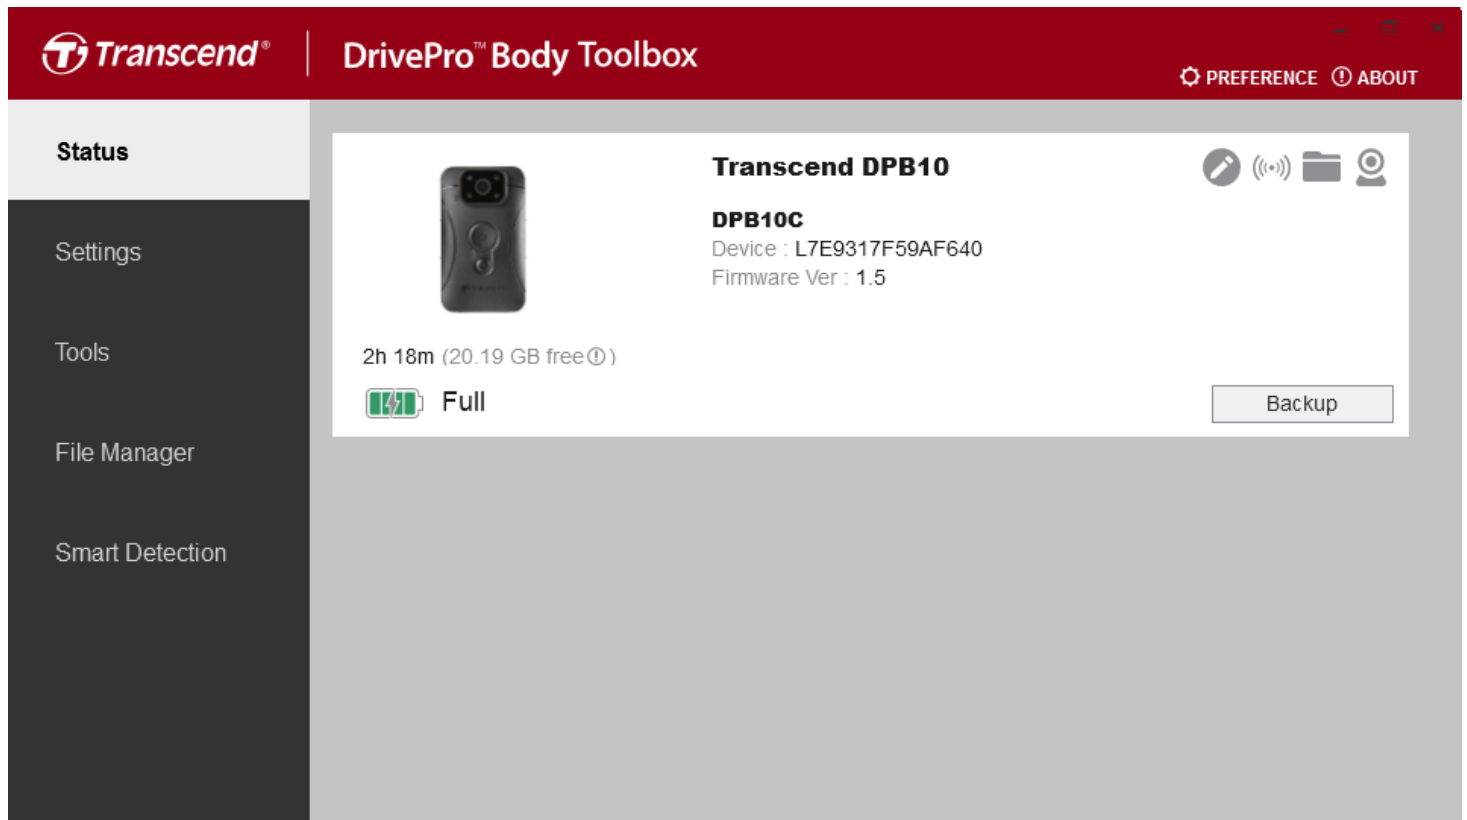

Para localizar um dispositivo, clique em  .

Para reproduzir vídeos e procurar fotografias, clique em  .

Para entrar no modo Webcam, clique em  .

para utilizar o dispositivo como uma câmara e um microfone.  para utilizar o dispositivo como uma câmara e um microfone.



Para iniciar a cópia de segurança, clique em  .



## 8-3 Definições

No separador das Definições, é possível ajustar as definições do Dispositivo ou configurar o Vídeo.

The screenshot shows the 'DrivePro™ Body Toolbox' application interface. The top bar includes the Transcend logo and the title 'DrivePro™ Body Toolbox'. On the right, there are links for 'PREFERENCE' and 'ABOUT'. The left sidebar contains 'Status', 'Settings', 'Tools', 'File Manager', and 'Smart Detection'. The 'Settings' section is active, showing 'Device Settings' for device 'J7DFB9BA59A1B40'. The settings are organized into three tabs: 'Device Settings', 'Video Settings', and 'Video Stamp'. Under 'Device Settings', there are four sections: 'Sync time with PC' with a 'Set' button; 'LED Indicator' set to 'ON'; 'Buzzer' set to 'ON'; and 'Snapshot Button' set to 'Infrared LED'. Below these is 'Infrared LED' set to 'Auto'. At the bottom, there is a 'Reset Using Function Buttons' section with radio buttons for 'OFF' (selected) and 'ON'. A note below states: 'Press the Power and Snapshot buttons at the same time for 5 seconds to format and reset the device.'

### Definições do Dispositivo

Função	Descrição / Opções
<b>Sincronizar a Hora com o PC</b>	Clique no botão " <b>Definir</b> " ( <b>Set</b> ) para sincronizar a hora do dispositivo com a do computador.
<b>Indicadores LED</b>	Ativar/desativar os LEDs durante a gravação.
	DESLIGADO / LIGADO
<b>Sinal Sonoro</b>	Ligar ou desligar o sinal sonoro durante a gravação.
	DESLIGADO / LIGADO
<b>Botão Instantâneos</b>	Defina a pressão longa do botão <b>Instantâneos</b>  para ativar os LEDs de infravermelhos ou ativar a função de gravação de áudio.  <b>Nota:</b> Na página "Definições", abaixo do botão "Instantâneo", poderá ver "LED de

	<p>infravermelhos" ou "Taxa de amostragem de áudio", dependendo da função selecionada, que pode ser "LED de infravermelhos" ou "Gravação de áudio".</p> <p>LED de infravermelhos / Gravação de áudio</p>
<p><b>LED Infravermelho</b></p>	<p>Selecione para ativar os LEDs de infravermelhos manual ou automaticamente.</p> <p>Manual / Automático (padrão)</p>
<p><b>Frequência de Amostragem Audio</b></p>	<p>Defina a frequência de amostragem de áudio. Quanto mais elevada for a frequência, melhor será a qualidade do som.</p> <p>48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz</p>
<p><b>Reinicializar Utilizando os Botões de Função</b></p>	<p>Quando a alimentação estiver ligada, prima simultaneamente os botões <b>Ligar/Desligar</b>  e <b>Instantâneo</b>  durante 5 segundos para formatar e repor o dispositivo. Depois disso, a câmera desliga-se (Padrão: DESLIGADO).</p> <p>DESLIGADO (padrão) / LIGADO</p>

Status  
  
**Settings**  
  
 Tools  
  
 File Manager  
  
 Smart Detection

Device J7DFB9BA59A1B40

Device Settings
Video Settings
Video Stamp

Resolution : 1080P / 60FPS

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

---

Light Frequency : 60 Hz

---

Microphone : ON

### Definições Vídeo

Função	Descrição / Opções
<b>Resolução</b>	Defina a qualidade e resolução da gravação vídeo. 🔔 <b>Nota: As opções disponíveis são apresentadas consoante o modelo.</b>
	1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS
<b>Gravação em Loop</b>	Substitua os ficheiros vídeo mais antigos com os mais recentes.
	DESLIGADO (padrão) / LIGADO
<b>Duração vídeo</b>	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.
	3 mins / 5 mins / 10 mins
<b>Frequência</b>	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.
	50 Hz / 60 Hz
<b>Microfone</b>	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.
	DESLIGADO / LIGADO

Status

---

Settings

---

Tools

---

File Manager

---

Smart Detection

Device J7DFB9BA59A1B40

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Video Stamp : ON

Date Format : Y/M/D

Time Format : 24HR

Watermark : ON


### Carimbo de Vídeo

Função	Descrição / Opções
<b>Carimbo de Vídeo</b>	Apresenta o tempo de gravação de vídeo e a etiqueta de vídeo.
	DESLIGADO / LIGADO
<b>Formato Data</b>	Definir o formato da data.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
<b>Formato Horas</b>	Escolha entre o formato 24-horas ou 12-horas.
	24HR / AM/PM
<b>Marca de Água</b>	Mostra o logo Transcend na foto ou vídeo.
	DESLIGADO / LIGADO



## 8-4 Ferramentas

No separador Ferramentas poderá actualizar o firmware para a última versão, formatar ou repor os dados da DrivePro Body.

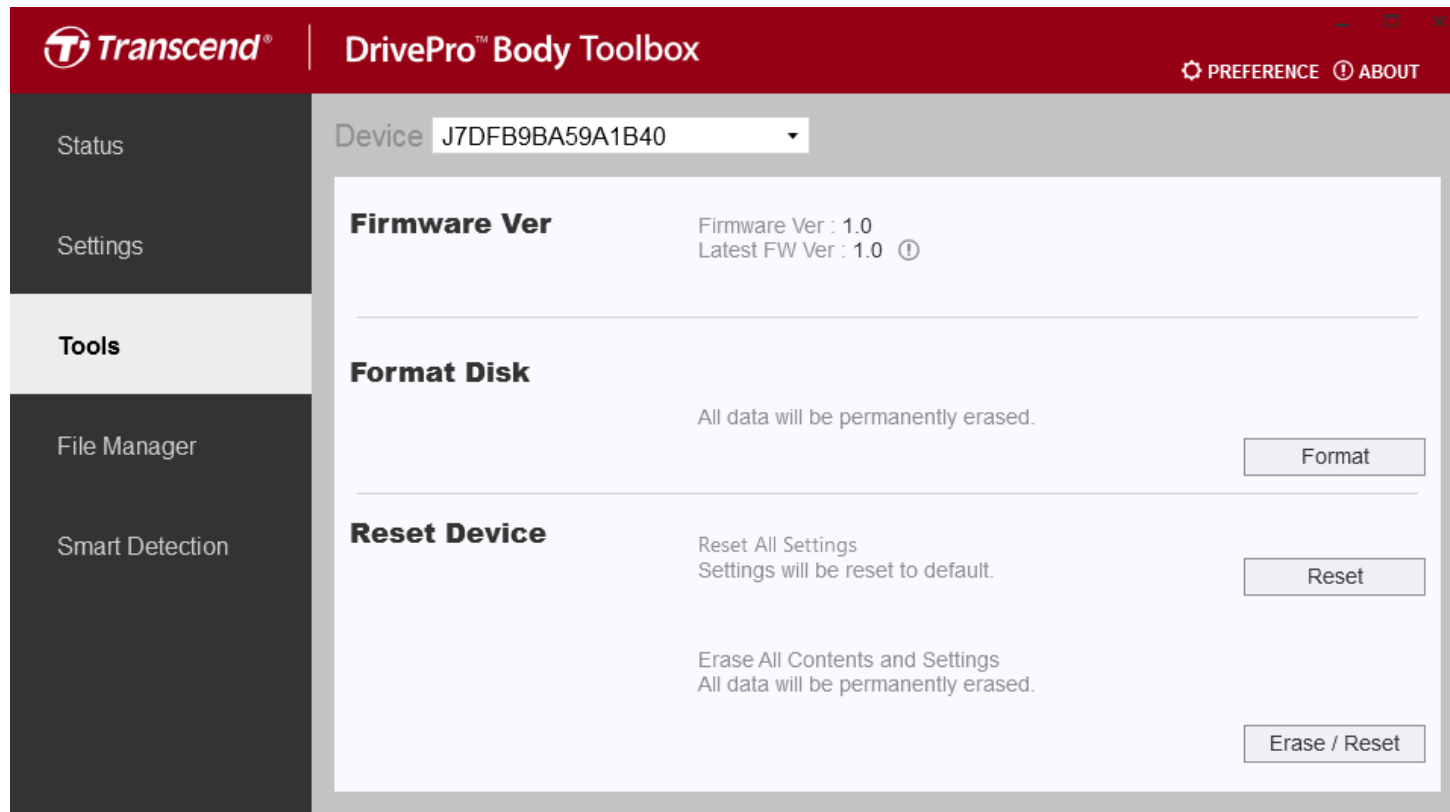

Ferramentas	
Função	Descrição / Opções
<b>Ferramentas</b>	Actualize o firmware para a última versão disponível.
<b>Formatar Disco</b>	Formate o seu dispositivo.
<b>Repor Dispositivo</b>	Repor todas as definições para as predefinições ou apagar todos os conteúdos e definições.

### "ATENÇÃO"

Ao formatar o disco e repor os dados, irá remover permanentemente todos os dados.

## 8-5 Gestor de Ficheiros

Uma vez criada a cópia de segurança dos dados, pode pesquisar e gerir os seus vídeos e fotografias na página Gestor de ficheiros.

**Transcend** | DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status

Settings

Tools

**File Manager**

Smart Detection

2023\_0515\_151641\_001

Date : 2023/05/15 15:19:40

Owner :

Location : No GPS Data

Category :

Description :

Search From : Select a date To : Select a date

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2023_0515_151641_001	MP4	2023/05/15 15:19:40	78669DA967DD		
2023_0515_151940_002	MP4	2023/05/15 15:22:40	78669DA967DD		
2023_0515_152240_003	MP4	2023/05/15 15:25:40	78669DA967DD		
2023_0515_152540_004	MP4	2023/05/15 15:28:40	78669DA967DD		
2023_0515_152840_005	MP4	2023/05/15 15:31:40	78669DA967DD		
2023_0515_153140_006	MP4	2023/05/15 15:32:02	78669DA967DD		

Clique em  no lado direito da página para adicionar, eliminar ou editar o Dono ou a Categoria.

**Settings**

Owner + - ✎

Bryson

Joyce

Winnie

Anton

Category + - ✎

Auto Theft

Murder

Armed Robbery

Residential Burglary

Carjacking

OK

Depois de seleccionar um ficheiro, clique em  para editar o Utilizador e a Categoria do ficheiro.

**Edit**  
  
2023\_0303\_091826\_002  
Category :  
  
Owner :  
  
Description :

### "Nota"

Na página Gestor de ficheiros, pode gerir apenas os ficheiros de cópia de segurança, sem que haja impacto nos ficheiros originais.


## 8-6 Deteção inteligente

A câmara DrivePro Body tem uma funcionalidade que detecta automaticamente rostos nos vídeos e extrai imagens para a barra lateral, permitindo aos utilizadores desfocar ou bloquear rostos. Para obter instruções de configuração, consulte o [Manual do DrivePro Body Toolbox](#).

### "Nota"

Este recurso é suportado apenas no Microsoft Windows 10 ou versões posteriores (64 bits).

## 8-7 Preferências

Clique em  **PREFERENCE** no topo da página para ajustar as definições da DrivePro Body Toolbox de acordo com as suas preferências.

**Preference**

System Backup Device

Auto run at Windows startup

Minimize on startup

License Plate Recognition

Language: English

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto back up

Format disk after backup is completed

Secure Data

Backup Folder Naming Methods

Device ID  User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend Change

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto sync time with PC

OK

Consulte o Manual do DrivePro Body Toolbox para obter mais informações >  
<https://www.transcend-info.com/Manual/DriveProBody/Toolbox>

# 9. Precauções

- **Não utilize nem guarde a DrivePro Body nas seguintes situações para evitar danos ou mau funcionamento:**
  - Em locais extremamente húmidos, frios ou quentes, como por exemplo dentro de um automóvel estacionado ao sol
  - Debaixo da luz directa do sol ou junto a um aquecedor
  - Perto de fortes campos magnéticos
  - Em locais com muito pó ou areia
- **Cuidado e manutenção das lentes da DrivePro Body 10**
  - Limpe a superfície das lentes com um pano suave nas seguintes situações:
    - Quando existem impressões digitais visíveis na lente
    - Quando a lente é exposta a ar muito salgado, como por exemplo perto do mar
  - Guarde a câmara num local ventilado com limpo e sem pós.
  - Para evitar o aparecimento de fungos, limpe periodicamente a lente.
- **Limpeza**
  - Limpe a superfície da DrivePro Body com um pano macio húmido de água e em seguida limpe-a com um pano seco.
  - Não limpe a câmara com produtos químicos (por exemplo, diluente, benzina, álcool, repelente de insectos, protetor solar ou inseticida, etc.) e panos descartáveis, pois podem danificar o acabamento ou a caixa.
  - Não toque na câmara com qualquer um dos produtos químicos acima mencionados na sua mão.
  - Não deixe a câmara em contacto com borracha ou vinil por muito tempo.
- **Condensação**
  - Se a DrivePro Body passar de um ambiente quente para um frio (ou vice versa), é possível que exista condensação na lente e é possível que cause um mau funcionamento da unidade.
  - Se ocorrer condensação de humidade, desligue imediatamente a DrivePro Body e aguarde cerca de 1 hora para que a humidade se evapore antes de voltar a utilizar o dispositivo.

## "ATENÇÃO"

As baterias recarregáveis podem derramar em condições extremas. A utilização incorrecta ou abusiva pode provocar os seguintes perigos:

- Sobreaquecimento
- Incêndio
- Explosão
- Emissão de fumo

# 10. Resistência à água IPX4

O corpo da câmara DrivePro Body 10 é resistente à água IPX4, oferecendo proteção contra salpicos de água em qualquer direção. No entanto, não está protegido contra água pressurizada, como a de um chuveiro ou torneira.

As falhas causadas por uso incorreto não estão cobertas pela garantia limitada.

- Não utilize a DrivePro Body 10 dentro de água, uma vez que não é à prova de água.
- Feche firmemente a tampa do cartão de memória. Se a tampa não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água para o interior da câmara. Não abra nem feche a tampa com as mãos molhadas.
- Não utilize a DrivePro Body 10 em ambientes com temperaturas e humidade elevadas, como saunas, banhos de vapor ou chuveiros.
- Não utilize a DrivePro Body 10 durante períodos prolongados sob chuva forte para evitar a penetração de humidade.

## "ATENÇÃO"

- Uma classificação de resistência à água IPX4 não significa que o dispositivo seja totalmente à prova de água.
- A DrivePro Body 10 não é resistente à água quando ligada a um cabo.

# 11. Especificações



DrivePro Body 10			
	Modelos produzidos antes de 2019.09	Modelos produzidos após 2019.09	Modelos produzidos após 2023.12
<b>Interface de Ligação</b>	Micro-B	Micro-B	Tipo C
<b>Cartão de memória suportado</b>	Cartão microSD 8 GB / 16 GB / 32 GB (Classe 10 ou superior)	<a href="#">Consulte as especificações do produto no nosso sítio Web oficial</a>	<a href="#">Consulte as especificações do produto no nosso sítio Web oficial</a>
<b>Dimensions</b>	88,4 mm (C) x 52,2 mm (L) x 19,6 mm (A)		
<b>Peso</b>	88 g (124 g com suporte)		
<b>Lente</b>	F/2.8, ângulo amplo de 130°		
<b>Resolução / Velocidade de fotografias</b>	Full HD (1920 x 1080) / 30FPS	Full HD (1920 x 1080) / 60FPS Full HD (1920 x 1080) / 30FPS HD (1280 x 720) / 60FPS HD (1280 x 720) / 30FPS	
<b>Formato Vídeo</b>	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30FPS)	H.264 (MP4: up to 1920x1080 60FPS)	
<b>Bateria</b>	Li-Polymer		

## DrivePro Body 10

	<b>Modelos produzidos antes de 2019.09</b>	<b>Modelos produzidos após 2019.09</b>	<b>Modelos produzidos após 2023.12</b>
<b>Fonte de alimentação</b>	Entrada (Máx.): AC 100 V a 240 V, 50 Hz a 60 Hz, 0,4 A Saída: DC 5 V / 2 A		
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-20°C a 60°C -20°C a 45°C ao carregar com o adaptador		
<b>Grau de proteção IP</b>	IPX4 (resistente à água)		
<b>Certificados</b>	CE / UKCA / FCC / BSMI / KC / EAC / RCM		
<b>Resistência a Quedas</b>	MIL-STD-810G 516.6 – Teste de queda em trânsito		
<b>Garantia</b>	Limitada por 2 anos		



# 12. Perguntas Frequentes (FAQ)

Se tiver problemas ao utilizar a DrivePro Body, consulte as informações a seguir para resolver possíveis falhas. Caso não encontre uma solução adequada para a sua questão, entre em contacto com a loja onde adquiriu o produto, o centro de assistência ou a filial local da Transcend.

Poderá também visitar o site da Transcend para mais FAQs ou serviços de Suporte Técnico.

<https://www.transcend-info.com/>

[https://www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](https://www.transcend-info.com/Support/contact_form)

- **O sistema operativo do meu computador não consegue detetar a DrivePro Body 10.**

Verifique o seguinte:

- A sua DrivePro Body está devidamente ligada à porta USB? Se não estiver, desligue e volte a ligar. Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo USB estão corretamente ligadas, conforme indicado no manual do utilizador.
- As portas USB do computador estão ativadas? Se não estiverem, consulte o manual do utilizador do seu computador (ou da placa-mãe) para as ativar.

- **Nenhum dos botões da DrivePro Body 10 funcionam.**

- Para desligar e voltar a ligar a DrivePro Body, pressione o botão Reset no fundo da câmara com um objeto fino com uma ponta plana, como um clipe de papel esticado.

- **A DrivePro Body 10 é resistente a quedas e à água?**

- O DrivePro Body 10 é resistente à água (classificação IPX4) e cumpre as rigorosas normas de teste de queda militar dos EUA\*.

\* Baseado no MIL-STD-810G 516.6 - Teste de queda em trânsito

- **Posso usar a DrivePro Body 10 para gravar à noite?**

- Sim, a DrivePro Body 10 ativará o LED infravermelho automaticamente à noite ou em condições de pouca luz. No entanto, tenha em atenção que as fotografias tiradas e os vídeos gravados com o LED de infravermelhos serão a preto e branco.

## 13. Declaração de Conformidade UE

A Transcend Information declara que todos os produtos Transcend com marcação CE que incorporam a funcionalidade de equipamento de rádio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

[https://www.transcend-info.com/eu\\_compliance](https://www.transcend-info.com/eu_compliance)



## 14. Reciclagem e Proteção Ambiental

Para mais informações sobre a **reciclagem do produto (WEEE)** e a **eliminação da bateria**, consulte a seguinte hiperligação:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

## 15. Política de Garantia

O período de garantia deste produto encontra-se na embalagem. Para obter informações pormenorizadas sobre **os termos e condições da garantia e os períodos de garantia**, consulte a ligação abaixo:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

## 16. GNU Licença Pública Geral (GPL)

Para obter mais informações sobre o licenciamento de código aberto, visite

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

# 17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)

Para mais informações sobre os termos da licença de software, consulte a seguinte ligação:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

# 18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorienta ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

# 19. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

