

# 用户使用手册

## 音乐播放器



**MP710**

 **Transcend®**

The Transcend logo consists of a stylized red 'T' inside a circle, followed by the word "Transcend" in a bold, italicized, red sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end.

# 目录

产品介绍   .....	6
包装清单   .....	6
产品特色   .....	8
系统要求   .....	8
注意事项   .....	9
■ 日常使用 .....	9
■ 注意：听力降低的风险 .....	9
■ 提醒 .....	10
<b>MP710 功能按键   .....</b>	<b>11</b>
音乐播放画面   .....	12
基本操作   .....	13
■ 电池充电 .....	13
■ 开机 .....	13
■ 关机 .....	14
■ 播放 .....	14
■ 暂停播放 .....	14
■ 下一首曲目 .....	14
■ 上一首曲目 .....	14
■ 快进 .....	14
■ 快退 .....	14
■ 增加音量 .....	14
■ 降低音量 .....	14
■ 主菜单 .....	14
■ 文件浏览 .....	15
■ 重置 .....	15
■ 锁定 .....	15
<b>音乐模式   .....</b>	<b>16</b>
■ 播放音频文件 .....	16
■ 调节音量 .....	17
■ 循环模式 .....	17
■ 音场模式 .....	18
■ 自定义均衡 .....	19
■ A-B 循环播放 .....	19
■ 音量限制 .....	20

■ 添加书签 .....	21
■ 添加到我的播放列表 .....	21
■ 从播放列表中删除歌曲 .....	22
■ 歌词同步 .....	23
■ 删除文件 .....	24
<b>健身模式   .....</b>	<b>25</b>
■ 健身菜单 .....	25
■ 进入健身模式 .....	25
■ 健身设定 .....	25
■ 个人信息设置 .....	26
■ 输入性别 .....	26
■ 输入年龄 .....	26
■ 输入身高 .....	27
■ 输入体重 .....	27
■ 输入步幅 .....	27
■ 健身目标设定 .....	28
■ 正常 .....	28
■ 步数 .....	28
■ 距离 .....	29
■ 卡路里 .....	29
■ 定时器 .....	30
■ 基本数值设置 .....	30
■ 历史记录 .....	30
<b>录音模式   .....</b>	<b>32</b>
■ 录音菜单 .....	32
■ 语音录音 .....	32
■ Line-in 录音 .....	33
■ 广播录音 .....	34
■ 录音库 .....	34
■ 录音设置 .....	35
■ 录音品质设置 .....	35
■ AVR (自动录音) 模式 .....	35
■ 音源设置 .....	35
■ 录音场景设置 .....	35
<b>收音机模式   .....</b>	<b>37</b>
■ 收听广播 .....	37
■ 电台列表 .....	37
■ 手动调频 .....	38

■ 音量调节 .....	39
■ 广播录音 .....	39
■ 保存电台 .....	40
■ 删除电台 .....	41
■ 删除所有预设电台 .....	42
■ 自动搜索电台 .....	42
■ 收听已保存的电台 .....	42
■ FM 调频 .....	43
<b>图片模式   .....</b>	<b>45</b>
■ 浏览图片 .....	45
■ 背光 .....	45
■ 背光时间 .....	46
■ 幻灯片放映时间间隔 .....	46
■ 图片循环模式 .....	47
■ 浏览模式 .....	47
■ 删 除 图 片 .....	48
<b>视频模式   .....</b>	<b>49</b>
■ 播放视频 .....	49
■ 背光 .....	50
■ 循环模式 .....	50
■ 删 除 视 频 .....	51
<b>工具模式   .....</b>	<b>52</b>
■ 工具菜单 .....	52
■ 秒表 .....	52
■ 文本阅读 .....	52
■ 阅读电子书和文本文件 .....	52
■ 自动翻页时间间隔 .....	53
■ 删 除 电 子 书 .....	54
■ 添加书签 .....	54
■ 选择书签 .....	55
■ 删 除 书 签 .....	55
■ 翻页功能 .....	56
■ 自动调频 .....	56
■ 自动调频 开\关 .....	56
■ 开始时间 .....	57
■ 录音时间 .....	57
■ 自动调频循环 .....	58
■ FM 频率 .....	58

■ FM 音量	59
文件浏览	60
■ 浏览文件	60
■ 删除文件	60
设置	62
■ 设置菜单	62
■ 省电设置	62
■ 睡眠计时器	63
■ 亮度	63
■ 背光定时器	64
■ 屏幕保护	64
■ 日期和时间	65
■ 语言	66
■ 格式化内置闪存	66
■ 出厂设置	67
安装驱动	68
■ Windows XP, Vista, 7,8 操作系统下的驱动安装	68
■ Mac OS X 10.0 系统或更新版本的驱动安装	68
■ Linux Kernel 2.4 或更新版本的驱动安装	68
连接电脑	69
■ 传输文件	69
故障排除	72
产品规格	74
订购资讯	74
产品回收和环境因素	75
有限质保政策	76

## 产品介绍 |

感谢您购买创见 **MP710** 音乐播放器，本产品支持音频及视频播放，可以浏览照片。MP710 具备了 MP3 和 U 盘的优势，涵盖了 FM 广播录音、卡拉OK 歌词显示、A-B 循环播放、可变播放速度等焦点特色。本产品还可用于电子书阅读和资料存储。A-B 循环播放功能可实现音频文件特定片段的变速播放，特别适合用于外语学习和曲目回放。除此之外，您可以使用 MP710 的内置麦克风进行个人备忘录和重要会议的录音。

## 包装清单 |

创见 MP710 音乐播放器包含以下部件：

■ MP710



■ 耳挂式耳机



■ USB 数据线



■ 音频输入线



■ 快速使用指南



## 产品特色 |

- 2.0 英寸 QVGA (240 x 320 pixel) 全彩 TFT 显示屏
- 支持 MP3, WMA, 和 WAV 音乐文件格式
- 可播放音频和视频文件 (支持 AVI & AMV 文件格式)
- 可浏览图片(JPEG, BMP 格式) , 支持电子书 (.txt 格式) 功能
- 可对 30 个 FM 预设电台进行录音
- 支持内置麦克风和 Line-in 录音(适用于 CD 等外置播放装置)
- 内建播放列表
- 卡拉OK 歌词同步显示功能
- A-B 循环播放功能可播放特定音轨
- 支持多种语言, 包含菜单、歌曲/专辑名、艺术家名称和歌词显示功能
- 标准 USB 接口方便数据传输及存储
- 可调整睡眠时间
- 8 种音场模式, 可自定义均衡效果
- 节电屏幕保护和自动关机功能
- 内置可充电锂电池, 可持续播放音乐 42 小时\*
- USB 2.0 传输接口
- 实时时间(RTC)显示

\* 在启用屏幕保护、背光时间设置为 30 秒且关闭歌词同步功能的条件下达到的最长播放时间

## 系统要求 |

具备可正常工作之 USB 端口的台式机或笔记本电脑

且具备如下之一的操作系统:

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Mac OS X 10.0 或更新版本
- Linux Kernel 2.4 或更新版本

## 注意事项 |

如下使用说明及安全守则十分重要! 使用时请遵守。

### ■ 日常使用

- 请小心拆开包装。
- 请确保本产品接入具有相同类型 USB 端口的设备。
- 请务必使用创见的原装线材，使用不兼容的线材可能会造成音乐播放器的损坏。
- 切勿将本产品连接到 USB 集线器上。USB 集线器同时连接多个装置，可能会造成音乐播放器供电不足或者供电不稳定。**此举可能会对本产品造成损坏**，已知的问题包括：减少播放时间、音乐播放器随机复位，更严重的可能导致产品固件的永久性损坏。
- 不要将本产品弄湿，或是让其与水、其他液体接触。
- 切勿使用湿布擦拭或清洁本产品。
- 切勿在下述环境下使用本产品：
  - 阳光直射
  - 临近空调设备、电暖器或其他热源
  - 阳光直照的封闭汽车内
- 电池充满时请及时拔除电源，避免充电时间超过 12 小时。
- 请勿在高温环境或阳光直射的条件下充电。
- 为保证电池寿命，每月至少完成进行一次完全放电及充电。

### ■ 数据备份

- **创见对操作过程中的数据丢失或损坏不负任何责任。** 如果您决定使用本产品来保存数据，我们强烈建议您定期将数据备份到电脑或其他存储装置中。
- 为保证高效的传输性能，将本产品连接电脑时，请确保电脑安装了必要的 USB 驱动程序。如果您不知道该如何检查，请查阅电脑或主板厂商用户手册上关于 USB 驱动的相关章节。

### ■ 注意：听力降低的风险

- 为防止可能的听力损伤，请不要长时间使用高音量听录音。为保护您的健康，请将音量保持在 80 分贝以下，且不要长时间使用。如果出现头痛、头晕或听力失调等症状，请停止使用本产品听音频。
- 本产品的最大输出电压为 150 mV。
- 长时间听音量在 80 分贝以上音频会造成音频电平不够高的虚假印象。用户可能会继续增加音量，但这将使耳朵处在危险的噪音水平。
- 本产品及其配套耳机均符合相关便携式设备的规范。
- 使用非官方标配的耳机前，请确认使用技术规范兼容的耳机。

## ■ 提醒


- 在 Windows®操作系统下，请不要对本产品使用“快速格式化”或“全盘格式化”
- 如果将本产品接入使用电池供电的笔记本电脑，本产品将使用笔记本电脑电池的电量进行充电。
- 请按照“将音乐播放器从电脑上移除”章节的说明将本产品正确从电脑上移除。
- 创见会不定期的发布更新，建议至创见官网 <http://www.transcend-info.com> 下载最新的固件版本

## MP710 功能按键 |



<b>A</b>	2.0 寸全彩 TFT 显示屏
<b>B</b>	麦克风
<b>C</b>	选项/录音
<b>D</b>	重置
<b>E</b>	返回/菜单键
<b>F</b>	下一首/快进
<b>G</b>	音量减少键
<b>H</b>	音量增加键
<b>I</b>	电源/播放/确定
<b>J</b>	上一首/快退
<b>K</b>	耳机插孔
<b>L</b>	Micro USB 2.0 接口
<b>M</b>	音频输入口
<b>N</b>	吊饰孔

## 音乐播放画面 |

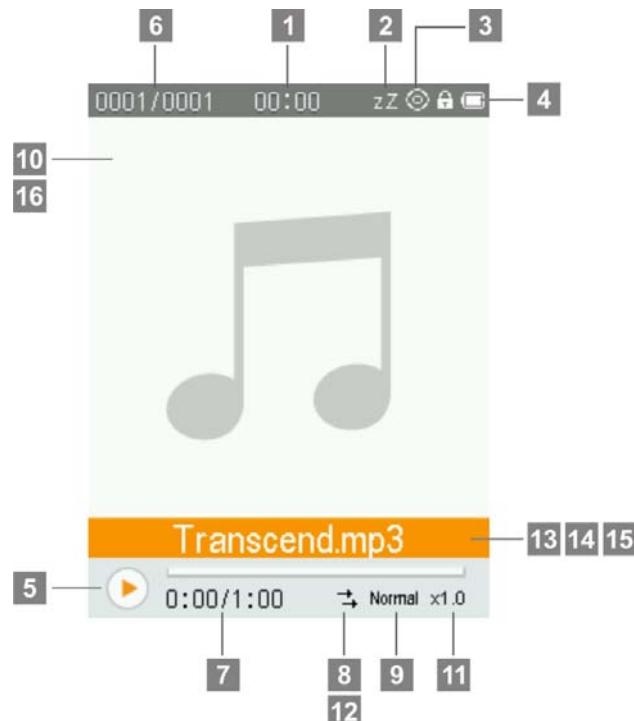

	ICON	INDICATION
<b>1</b>	日期及时间	显示本地时间及日期
<b>2</b>	睡眠模式	睡眠模式开启
<b>3</b>	自动关机	自动关机开启
<b>4</b>	电池	电池剩余电量
<b>5</b>	播放状态	▶ (播放), ⏸ (停止), ⏵ (快进), ⏶ (快退), or ⏹ (暂停)
<b>6</b>	音轨信息	目前音轨以及全部可播放的音轨数
<b>7</b>	音轨长度及状态栏	音轨长度 (播放时间) 及目前播放位置
<b>8</b>	循环模式	顺序播放, 单曲循环, 全部循环, 随机播放
<b>9</b>	音场模式	正常, 摆滚, 流行, 经典, 轻音乐, 爵士, 低音, 自定义均衡
<b>10</b>	歌词	词曲同步显示 (需开启此功能且有动态歌词文件)
<b>11</b>	播放速度	当前播放速度
<b>12</b>	A-B 循环	A - (开始), -B 结束), A-B (循环播放章节)
<b>13</b>	演唱者	歌曲演唱者信息
<b>14</b>	专辑	当前歌曲所在专辑
<b>15</b>	文件名	当前播放的音乐文件名
<b>16</b>	专辑封面	当前专辑封面 (如果有内嵌图片)



## 基本操作 |

### ■ 电池充电

将 USB 数据线上的 Micro USB 接口（较小一头）接入音乐播放器上的 Micro USB 插槽，并将另一端（较大一头）接入电脑的 USB 端口。音乐播放器的内置锂电池将会自动充电。音乐播放器的屏幕右侧将显示充电情况，充电完成后将音乐播放器从电脑上移除。



**请勿 将本产品插入 USB 集线器或其他外接式 USB 端口（如键盘，屏幕或其他外接装置）使用。  
此举可能会造成音乐播放器的损坏。请使用电脑的内置 USB 端口或创见品牌的 USB 电源适配器  
进行充电。**

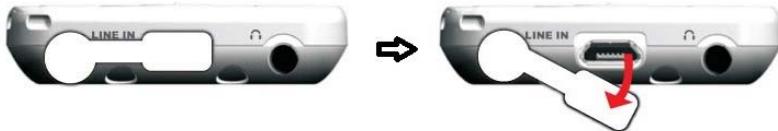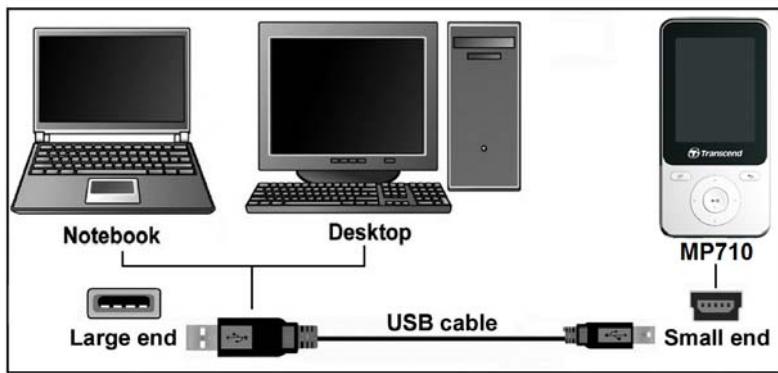

### ■ 开机

长按 键开机，此时出现开机动画。开机动画播放完毕后将进入主菜单界面。



- 可能会需要几秒钟时间进行开机。

## ■ 关机

长按  键即可完成关机。

- 关机可能会花费几秒钟的时间。

## ■ 播放

按  播放选定的音乐、视频、图片、电子书或录音文件。

## ■ 暂停播放

按  暂停选定的音乐、视频、图片、电子书或录音文件。

## ■ 下一首曲目

按  键跳到下一首歌曲

## ■ 上一首曲目

按  键返回上一首歌曲

## ■ 快进

长按  键进行快进

## ■ 快退

长按  倒带

## ■ 增加音量

长按  键直至达到需要调节的音量值

## ■ 降低音量

长按  键直至达到需要调节的音量值

## ■ 主菜单

长按  键进入主菜单，经由主菜单可进入音乐、录音、收音机、图片、视频、健身和文件浏览模式，也可进入设置菜单。




## ■ 文件浏览

通过文件浏览器可移动歌曲、文件及文件夹。

可从主菜单上选择文件浏览器模式；也可在音乐、视频、图片、电子书模式下进入文件浏览器。

1. 一旦选定文件源，当前模式下的可用文件将以列表形式显示（文件浏览器模式下将显示音乐播放器内的所有文件信息）

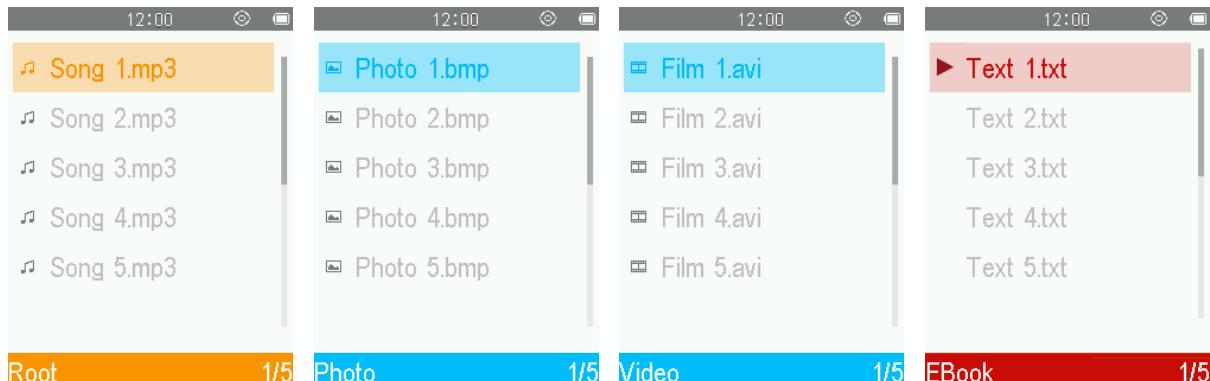

2. 使用 / 键上下移动选择文件。
3. 选中文件后按 键进行确认。
4. 按 或 键进入文件夹或子文件夹。
5. 按 或 退出文件夹。

## ■ 重置

如果本产品无法正常工作，可尝试长按 重置键 3-5 秒进行重置。

## ■ 锁定

当锁定功能启用时，本产品的所有功能按键将会失效，此举可避免因误碰引起的不当操作。长按 键即可启用锁定功能。锁定图标 () 将会显示。再次长按 即可关闭锁定。

## 音乐模式 |


### ■ 播放音频文件

1. 长按  键开机，直至进入主菜单界面。  
❖ 如果已开机，长按  键进入主菜单




2. 使用  /  /  /  键选择“音乐”模式并按  确认。
3. 使用  /  键（在“本地文件夹”或“所有音乐”）选择歌曲路径并按  键确认。（或者，你也可以使用文件浏览模式查找所有文件）

4. 使用  /  和  /  导航至目标路径。

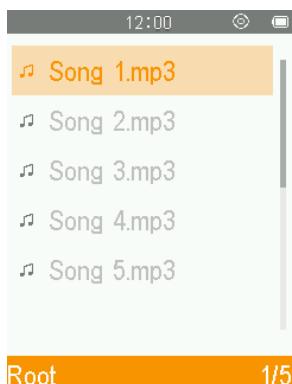

5. 按  键开始播放音乐。

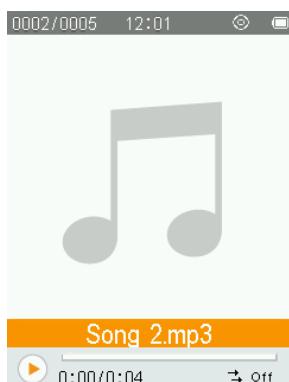

- o 本产品支持的文件格式，请参阅规格章节。
- o 如果音乐播放器无法找到支持的文件格式，屏幕将会出现“无文件”的提示。.




## ■ 调节音量

播放音乐时，按动或长按 / 键直至调节到所需音量。




## ■ 循环模式

1. 在音乐模式下播放歌曲时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“循环模式”并按 键确定。
3. 使用 / 键选择“循环模式”或“随机播放”并按 键。

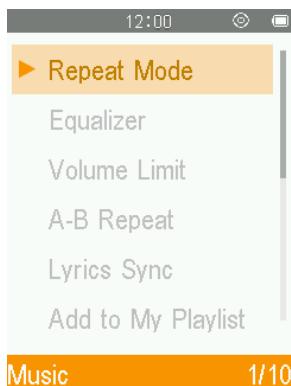

4. 选择一种循环方式并按 进行确定。

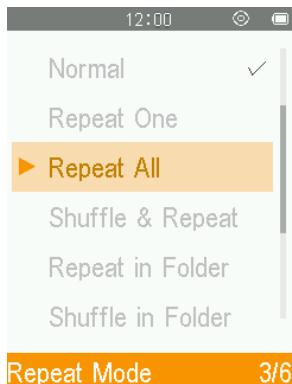


### I. 循环模式:

- 顺序播放 (按列表顺序播放音乐)
- 单曲循环 (重复播放当前音乐)
- 全部循环 (按顺序循环播放当前列表音乐)
- 随机循环 (按随机顺序循环播放所有音乐)
- 文件夹循环播放 (按列表顺序循环播放指定文件夹内的音乐)
- 文件夹随机播放 (随机循环播放指定文件夹内的音乐)


### ■ 音场模式

本产品支持以下音场模式: 正常 (关), 摆滚, 放克, 经典, 嘻哈, 爵士, 古典, 电子和自定义均衡。

1. 在音乐模式下播放音乐, 按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“音场模式”并按 .

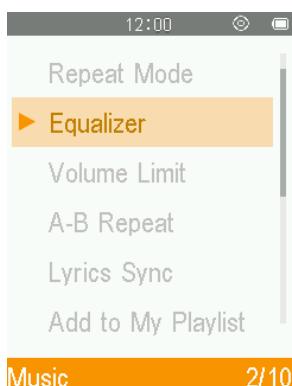

3. 使用 / 选择对应的音场效果。如果此时正在播放音乐, 您将会立即听到音效的转换。

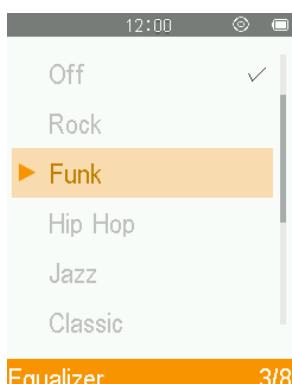


4. 按 键确认新的音场模式。

## ■ 自定义均衡:


自定义均衡可通过 5 档音效的调节实现自定义音场效果设置。

音乐模式下播放音乐时，按  键打开选项菜单。

1. 使用  /  键选择“音场模式”并按  进入下一级菜单。
2. 选择“自定义设置”并按 .

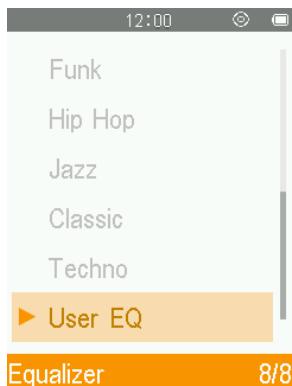


3. 按  在 5 个频段间进行切换: 80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz, 和 8KHz.
4. 按  /  调节每个频段的电平。

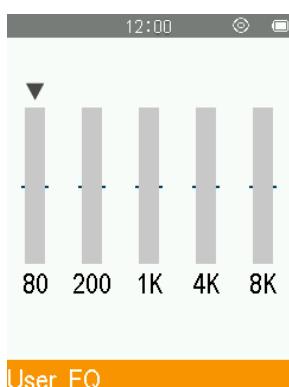


5. 按  保存设置并返回“音场模式”菜单。

## ■ A-B 循环播放


1. 音乐模式下，按  键打开选项菜单。
2. 选择“A-B 循环播放”并按  启动该功能。

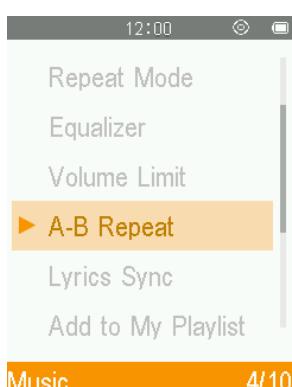


3. 按  键标记循环播放的起始位置。

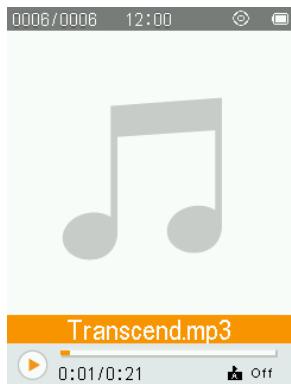

4. 再次按 键标记循环播放的结束位置。

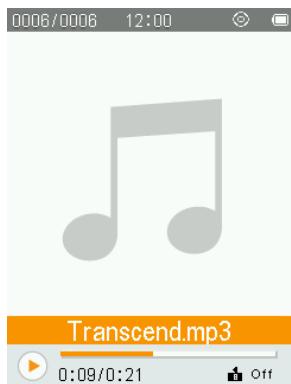

5. 被标记部分将会连续播放。

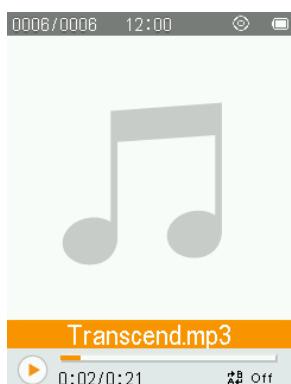


6. 再次按 键停止 A-B 循环播放。


## ■ 音量限制

此功能将启用/禁用音量限制，并设定一个最高音量值，以防止音量超过此最高值。

1. 在音乐模式下播放歌曲时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“音量限制”并按

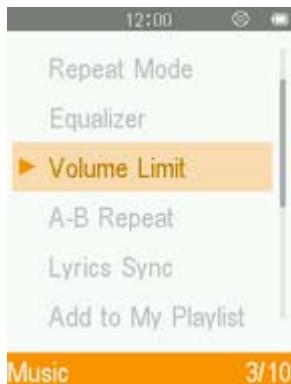


3. 按 / 调整数值。

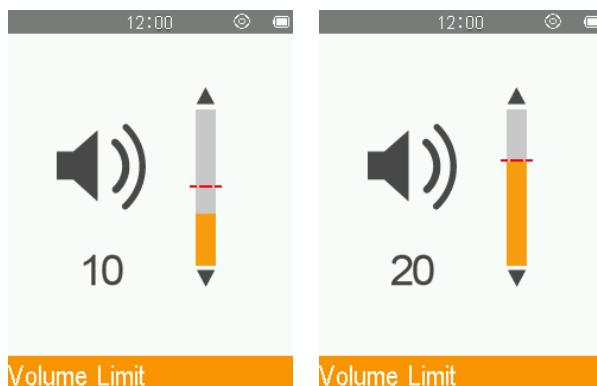

## ■ 添加书签

该功能可在歌曲特定位置做标记，以方便日后查找。

1. 在音乐模式下播放歌曲时按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“书签”并按 键。

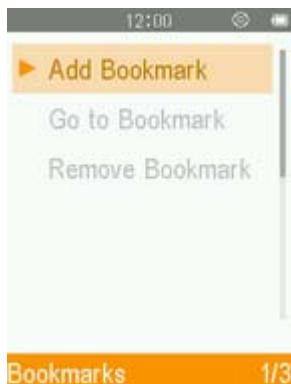


3. 使用 / 键选择“添加书签”，并按 键在歌曲当前位置添加书签。

## ■ 添加到我的播放列表


MP710 包含 3 个内建播放列表，您可按歌曲风格将歌曲保存到不同列表里。

如：您可以将舞曲添加到我的播放列表 1，情歌添加到我的播放列表 2。

1. 音乐模式下，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“添加到我的播放列表”并按 。

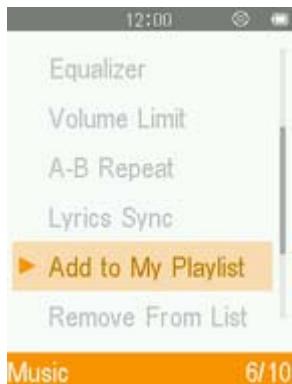


3. 选择指定列表 (我的播放列表 1” ~ “我的播放列表 3”)

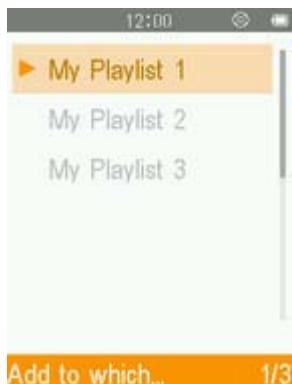


4. 按 键将歌曲添加至选中的列表。

### ■ 从播放列表中删除歌曲

1. 音乐模式下，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“从列表中移除...”并按 。

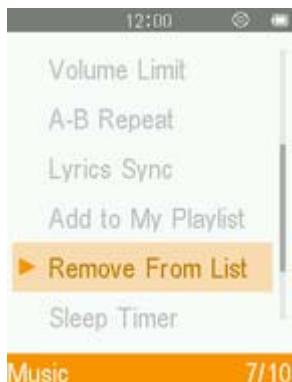

3. 选中需要删除的歌曲并按 键。

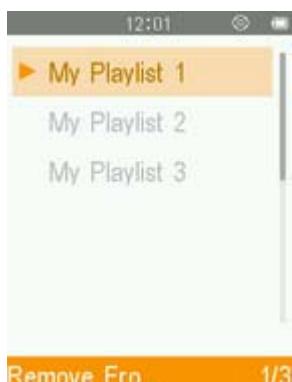

4. 使用 / 键选择 “Yes” 并按 删除(请注意: 此操作仅是将歌曲从播放列表中删除，并未将歌曲从音乐播放器中删除。).



5. 按 返回播放列表。

## ■ 歌词同步


播放歌曲时同步显示歌词。

请注意: 只有歌词文件 “xxxxx.lrc” 与音乐文件同名时，歌词同步功能才能使用。


如: MP3 音乐文件名为“**GM-Last\_Christmas.mp3**”，歌词文件名也必须为“**GM-Last\_Christmas.lrc**”才能实现歌词同步显示。

1. 音乐模式下，按 键打开选项菜单。

2. 使用 / 键选择 “歌词同步” 并按 .

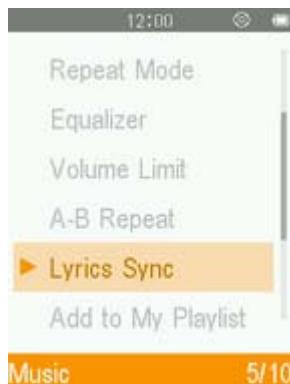


3. 选择 “开” 启用歌词同步功能，或者选择 “关” 禁用该功能。

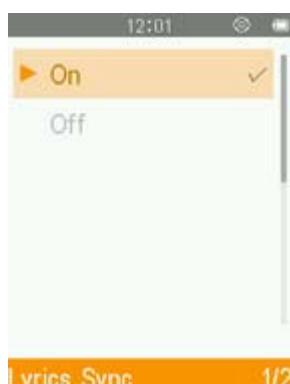

4. 按 进行确认。

## ■ 删除文件

1. 在音乐模式下播放歌曲时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选中“删除”并按 。出现“是否删除文件？”的提示。

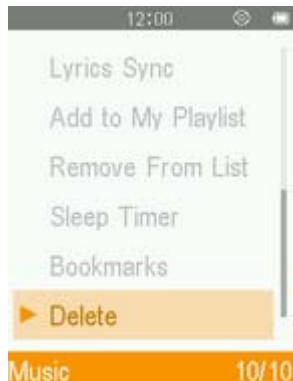

3. 使用 / 键选择“Yes”并按 删除文件，或者选择“No”返回选项菜单。



## 健身模式 |

### ■ 健身菜单


1. 按 键进入主菜单界面。
2. 使用 / / / 选择健身模式并按 进入下一级菜单。




3. 此时出现健身菜单选项。

### ■ 进入健身模式

1. 在健身菜单下，使用 / 选择“开始”并按 .

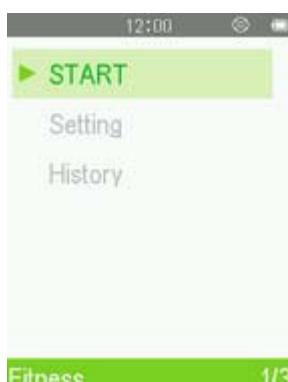


2. 使用 / 键选择 “步行” 或 “跑步” 模式并按 .

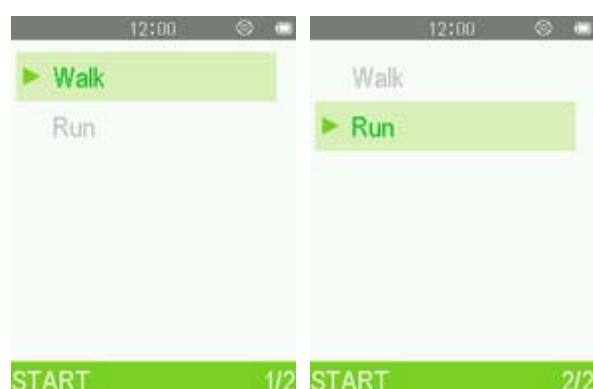

3. 按 键保存数据并退出健身模式。


### ■ 健身设定

在健身菜单下，使用 / 选择“设置”并按 。

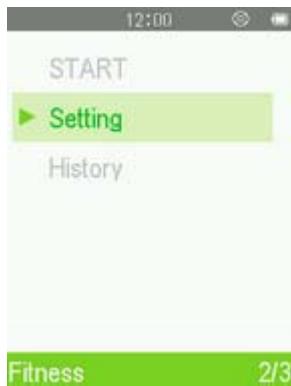

## ■ 个人信息设置

在健身菜单下，使用 / 选择“个人信息”并按 。

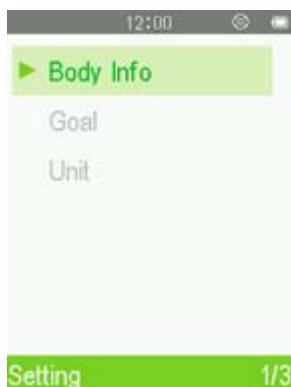

## ■ 输入性别

1. 在个人信息菜单下，使用 / 选择“性别”并按 。



2. 使用 / 选择性别并按 。

## ■ 输入年龄

1. 在个人信息菜单下，使用 / 选择“年龄”并按 。



2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 。

### ■ 输入身高

1. 在个人信息菜单下，使用 / 选择“身高”并按 。



2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

### ■ 输入体重

1. 在个人信息菜单下，使用 / 选择“体重”并按 。



2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

### ■ 输入步幅

1. 在个人信息菜单下，使用 / 选择“步幅”并按 。




2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

## ■ 健身目标设定

MP710 可设置 5 种类型的目标 (正常, 步伐, 距离, 卡路里, 定时器)。


在健身菜单下，使用 / 选择“健身目标设定”并按 。

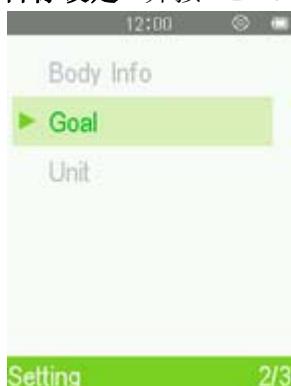

## ■ 正常

该功能可让您在未设置任何特定健身目标条件下开始锻炼。


在健身目标菜单下，使用 / 选择“正常”并按 。

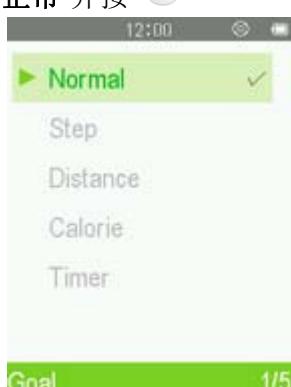

## ■ 步数

本功能可预设您想要通过锻炼完成的步数。运动的距离可根据用户信息里的“步幅”进行预估。当目标达成时，将会出现锻炼完成的提示。

1. 在健身目标设定菜单下，使用 / 选择“步数”并按 。

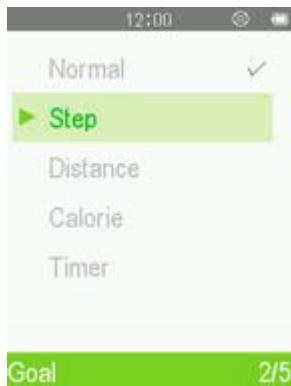


2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

## ■ 距离

本功能可预设您想要通过锻炼完成的距离。当目标达成时，将会出现锻炼完成的提示。

1. 在健身目标菜单下，使用 / 选择“距离”并按 .

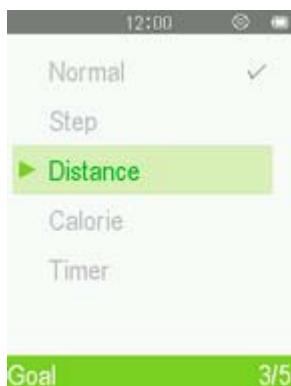


2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

## ■ 卡路里

本功能可预设您想要通过锻炼消耗的热量。当目标达成时，将会出现锻炼完成的提示。

1. 在健身目标菜单下，使用 / 选择“卡路里”并按 .

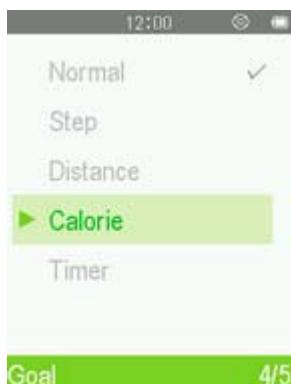


2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

## ■ 定时器

本功能可预设锻炼时间。时间达到时，将会出现锻炼完成的提示。


1. 在健身目标菜单下，使用 / 选择“定时器”并按 .

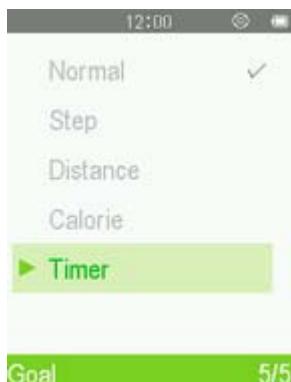

2. 使用 / 选择相应栏位，通过 / 键调整数值并按 确认。

## ■ 基本数值设置

1. 在健身菜单下，使用 / 选择“基本数值设置”并按 .

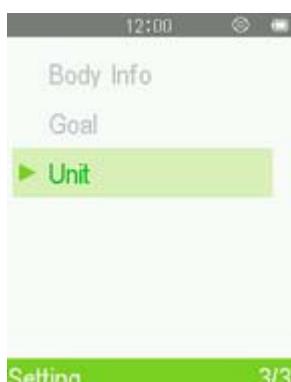


2. 使用 / 进行设置并按 确定。

## ■ 历史记录

每次运动结束后，MP710 会记录运动时间及健身目标，可按以下步骤检阅记录：

1. 在健身菜单界面下，使用 / 选择“历史记录”并按 .

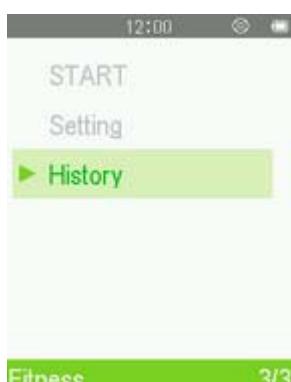

2. 使用 / 键在列表上查找文件。



3. 选中相应记录并按 。



4. 使用 / 查看上一条/下一条记录。



## 录音模式 |

### ■ 录音菜单


1. 按 键进入主菜单。
2. 使用 / / / 键选择“录音”模式并按 。




- o 在文件浏览器模式或在音乐模式下使用文件浏览器可直接进入所有文件。

### ■ 语音录音


1. 使用 / 键选择“开始语音录音”并按 键。
2. 自动生成的文件名将出现在屏幕上。

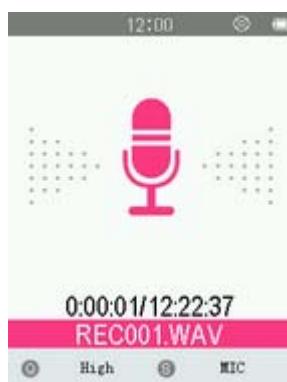

3. 按 暂停录音，再次按 恢复录音。

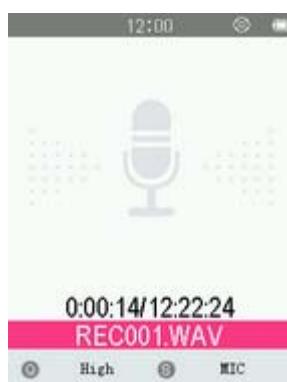

4. 按 键，出现“是否停止录音？”的提示。

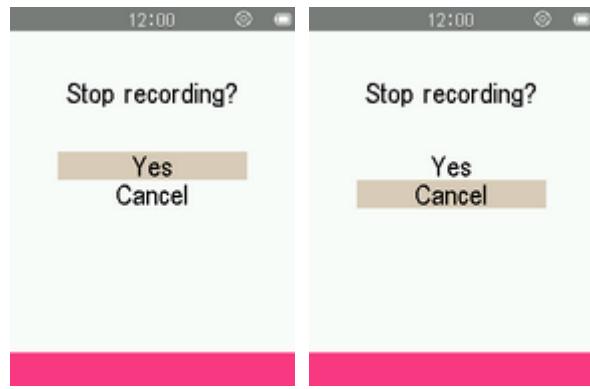


5. 使用 / 键选中“**Yes**”并按 结束录音。

- o 录音文件将会以“REC###.WAV”的格式被命名。  
如: REC003.WAV 代表的是第 3 个语音录音文件。
- o 录音文件将会保存在 **INTERNAL MEMORY/RECORD**
- o 为了更好的效果, 录音时请尽可能将 MP710 的内置麦克风靠近声源。

## ■ Line-in 录音

如何改变录音方式, 请参阅本手册的“设置录音源”章节。


1. 录音源设置完毕后, 使用 / 键选择“开始录音”并按 键。
2. 自动生成的文件名将出现在屏幕上。

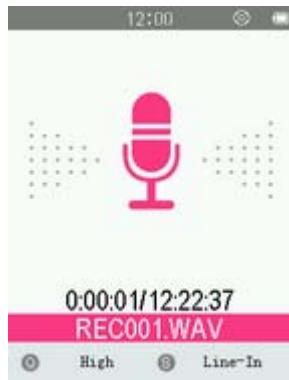

3. 按 暂停录音, 再次按 恢复录音。



4. 按 键, 出现“是否停止录音? ”的提示。

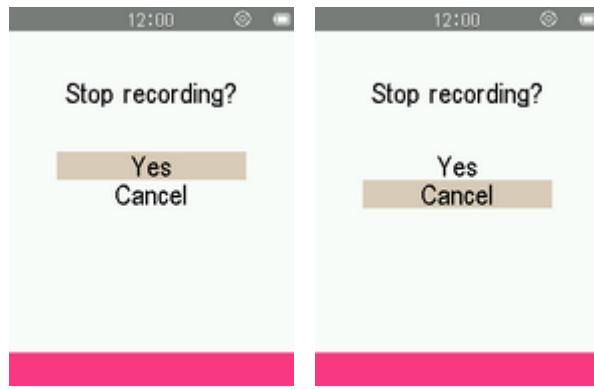


5. 使用 / 键选择“**Yes**”并按 结束录音。
  - o 录音文件将会以“REC###.WAV”的格式被命名。  
如: REC003.WAV 代表的是第 3 个 Line-in 录音文件。
  - o Line-in 录音文件将会保存在 **INTERNAL MEMORY/RECORD**

## ■ 广播录音

详细操作请参阅广播模式的“广播录音”章节。

## ■ 录音库

1. 使用 / 键选择“录音库”并按 。

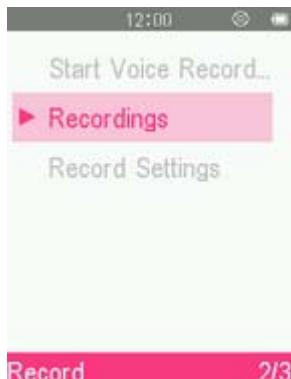

2. 使用 / 键选择文件位置并按 。




3. 使用 / 键选择文件并按 。

## ■ 录音设置

### ■ 录音品质设置


1. 使用 / 键选择“录音品质设置”并按 。

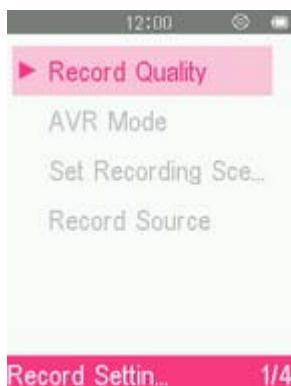

2. 使用 / 设置品质对应数值并按 。

### ■ AVR (自动录音) 模式

1. 使用 / 键选择“AVR 模式”并按 。

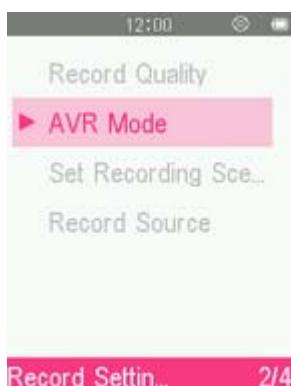

2. 使用 / 键选择“普通”或“AVR 模式”并按 。

### ■ 音源设置

1. 使用 / 键选择“音源设置”并按 。



2. 使用 / 键选择声源并按 。

### ■ 录音场景设置

1. 使用 / 键选择“录音场景设置”并按 。



2. 使用 / 键选择场景并按 。

## 收音机模式 |

### ■ 收听广播

1. 将耳机插入耳机孔。 (收听广播时必须接入耳机)



2. 长按 键进入主菜单。
3. 使用 / / / 键选择“收音机”并按 .




### ■ 电台列表

1. 使用 / 键选择“电台列表”并按 .



2. 本产品自动扫描所有频段并将搜索到的前 30 电台保存为预设电台（编号为 CH01-CH30）
3. 使用 / 键选择电台序号并按 进入电台收听广播。

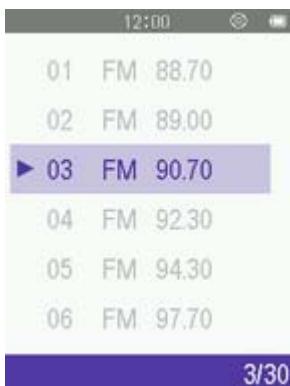


## ■ 手动调频


1. 使用 / 键选择“手动调频”并按 。




2. 当前电台的频率将会显示。

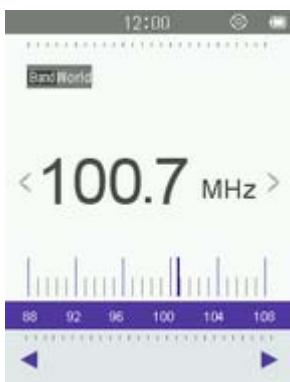

3. 按 / (频率增减幅度为 0.1MHz) 直至搜寻到目标电台。当然，您也可以长按 或 进行自动搜索。

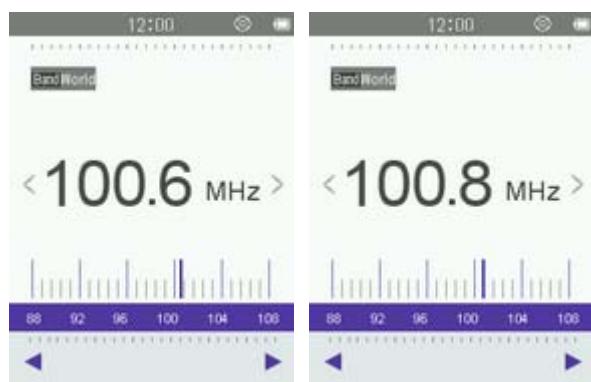

**请注意：**如果已将电台信息保存至电台列表，您可按 键后使用 / 键快速跳到已保存的电台。再次按 可手动调频。

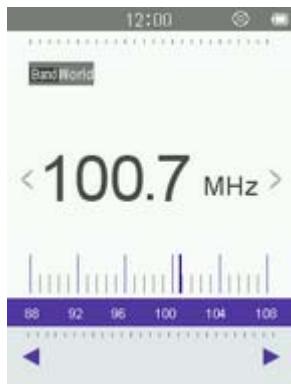

## ■ 音量调节

按动或长按 / 直至音量调整至合适水平。



## ■ 广播录音

1. 选择需要进行录音的电台。
2. 按 打开选项菜单。
3. 使用 / 键选择 “FM 广播录音”并按 。
4. 屏幕会显示自动生成的文件名、文件的录音品质、FM 频率及剩余可用录音时间。



- o FM 录音文件会以“**FMREC##.WAV**”方式被命名。  
如: “**FMREC012.WAV**”表示的是第 12 个 FM 广播录音文件。
  - o FM 广播录音文件会保存在 **Internal Memory/RECORD/FM**
5. 按 暂停录音，再次按 恢复录音。




6. 按 键，“是否停止录音？”的提示将会出现。
7. 使用 / 键选择“**Yes**”，按 保存录音文件并返回广播模式。



## ■ 保存电台

MP710 可保存 30 个电台(编号为 CH01~CH30).

1. 使用 / 选择需要保存的电台 (FM 频率)。

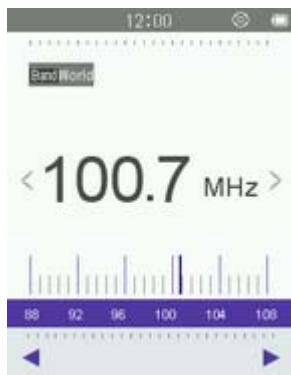

2. 按 键打开选项菜单。
3. 使用 / 键选择“保存电台”并按 进入已保存电台列表。



4. 使用 / 键选择 想要保存的序号，按 键保存。



## ■ 删除电台

1. 按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“删除电台”，按 进入已保存电台列表。




3. 使用 / 键选择对应电台序号，按 删除电台信息。



## ■ 删除所有预设电台

1. 按  键 打开选项菜单。
2. 使用  /  键选择“删除所有预设电台”并按  进入已保存电台列表。

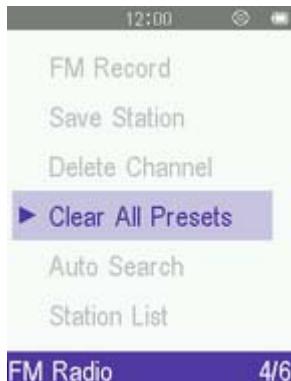


3. 使用  /  键选择“Yes”并按  删除所有电台，或是选择“No”返回选项菜单。



## ■ 自动搜索电台

1. 按  打开选项菜单。
2. 使用  /  键选择“自动搜索电台”并按 。自动搜索功能将会启动，30 个信号最强的电台将会被保存。

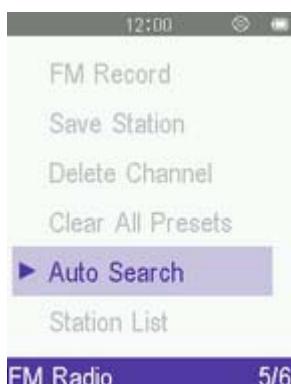


- o 启用此功能时，最早预设电台信息将会被覆盖。

## ■ 收听已保存的电台

1. 按  打开选项菜单。
2. 使用  /  键选择“电台列表”并按  显示已保存电台列表 (CH01 ~CH30)。



3. 使用 / 键选择电台序号。

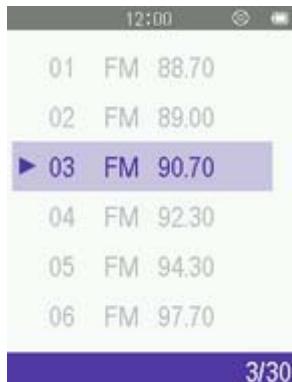

4. 按 收听电台广播。




## ■ FM 调频

MP710 支持全球 **FM** 波段(87.5MHz~108.0MHz) 及日本 **FM** 波段(76.0MHz~90.0MHz)调频。

1. 使用 / / / 键选择“收音机”模式并按 .
2. 使用 / 键选择“FM 调频”并按 .



3. 选择“全球 FM 波段”或“日本 FM 波段”并按  确认。

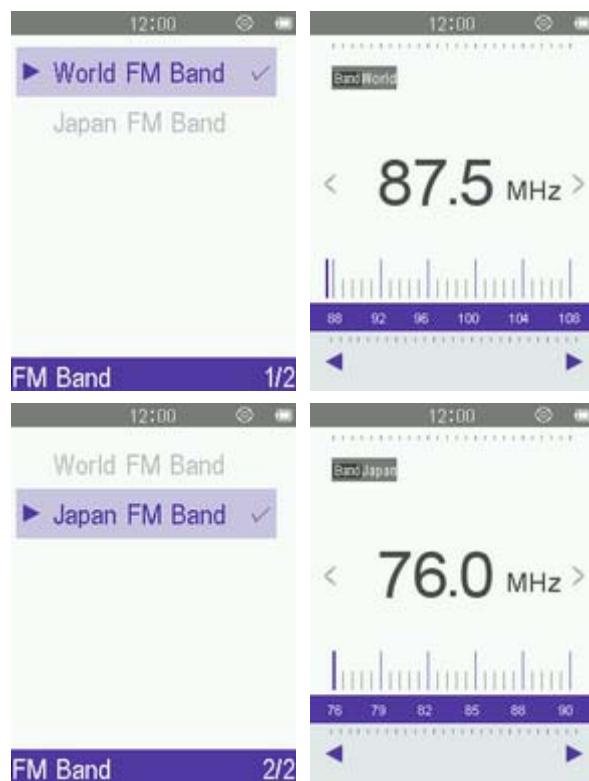

## 图片模式 |

### ■ 浏览图片

1. 长按 键进入主菜单。
2. 使用 / / / 键选择“图片”并按 .



3. 出现图片缩略图。使用 / / / 键选择对应文件并按 。(当然，您也可以在文件浏览模式下查找所有文件)
4. 使用 / 和 / 导航至相应图片并按 。




5. 按 跳到下一张图片，按 回到上一张图片。



6. 浏览图片时按 键将会启动幻灯片放映功能。

### ■ 背光

1. 在图片模式下浏览图片，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“背光”并按 .

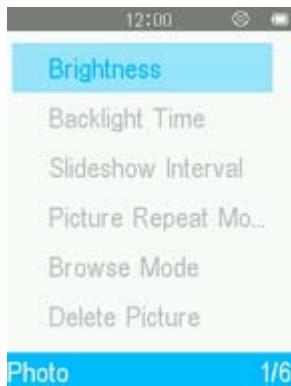


3. 使用 / 键进行亮度设置并按 确认。

## ■ 背光时间

1. 在图片模式下浏览图片，按 键打开选项菜单。

2. 使用 / 键选择“背光时间”并按 .

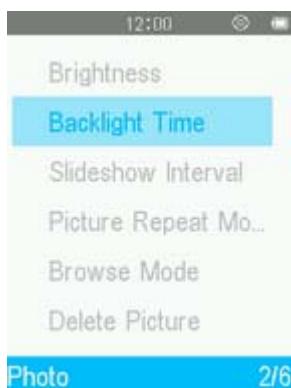

3. 使用 / 键设置间隔时间并按 确认。

## ■ 幻灯片放映时间间隔

该功能可以调整使用幻灯片模式浏览图片的间隔时间。

1. 在图片模式下浏览图片，按 键打开选项菜单。

2. 使用 / 键选择“幻灯片放映设置”并按 .



3. 使用 / 键设置时间间隔，按 进行确认。(调整区间：2秒 ~ 30秒).




- **请注意:** 大图片文件需要一段时间完成解码后才能显示。如果解码时间大于幻灯片放映间隔时间，图片解码后将会立即显示。

## ■ 图片循环模式

1. 在图片模式下浏览图片，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“图片循环模式”并按 。




3. 使用 / 键选择“正常”，“所有循环”或“随机循环”并按 开始幻灯片放映。

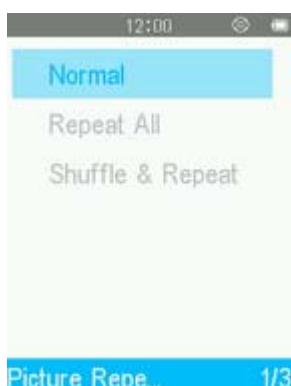


## ■ 浏览模式

1. 图片浏览模式下按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“浏览模式”并按 。

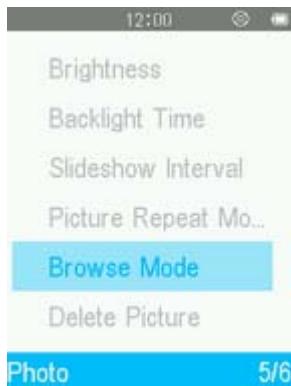


3. 使用 / 选择显示模式 (“列表” 或 “缩略图”)并按 。

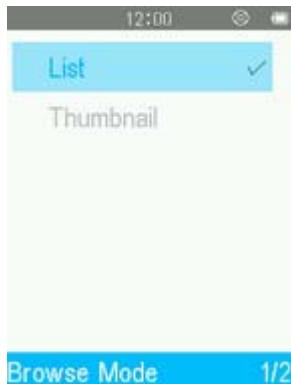


## ■ 删除图片

1. 在图片模式下浏览图片，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“删除”并按 。此时出现“是否删除文件？”的提示。

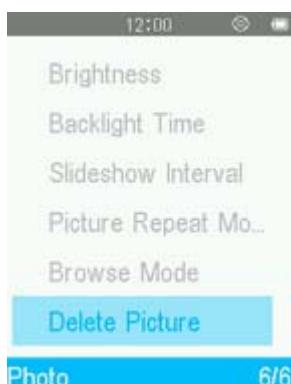

3. 使用 / 选择 “Yes”并按 删除当前图片；或者选择 “No” 返回选项菜单。

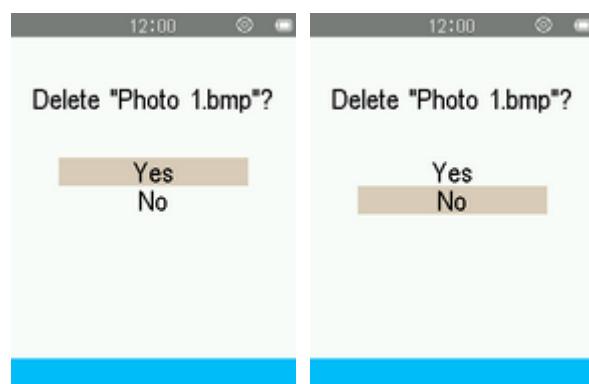

## 视频模式 |

### ■ 播放视频

1. 长按 键进入主菜单。
2. 使用 / / / 键选择“视频”并按 .



3. 使用 / 键选择目标文件位置并按 。(当然，您也可以在文件浏览模式下查找所有文件)
4. 使用 / 和 / 键导航至目标文件并按 。



5. 按 暂停视频播放，再次按 恢复播放。



- o 为了使分辨率最大化，视频文件将以横向方式播放。
- o / / / 键也会一并调整方向。




6. 播放过程中，按 键进入下一个视频，按 键返回上一个视频。
7. 长按 快进，长按 快退。
8. 按 / 调节音量。



- o 本产品仅支持 AMV/AVI 视频格式的文件。

## ■ 背光


1. 在视频模式下播放视频时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“背光”并按 。

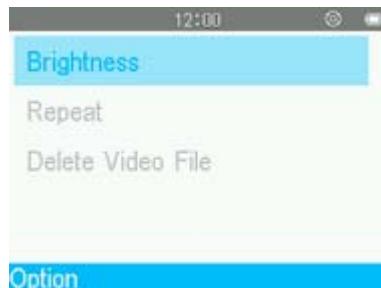

3. 使用 / 键调整亮度并按 保存设置。

## ■ 循环模式

1. 在视频模式下播放视频时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“循环播放”并按 。

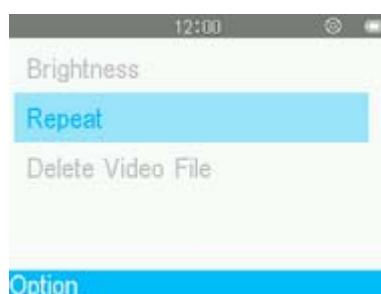

3. 使用 / 键选择对应模式并按 。

**循环模式:**

**顺序播放** (按当前顺序依次播放视频)


**单曲循环** (重复播放当前视频文件)

**全部循环** (按顺序循环播放当前列表)


## ■ 删除视频

1. 在视频模式下播放视频时，按 键 打开选项菜单。

2. 使用 / 键选择“删除视频文件”并按 。此时出现“是否删除文件？”的提示。

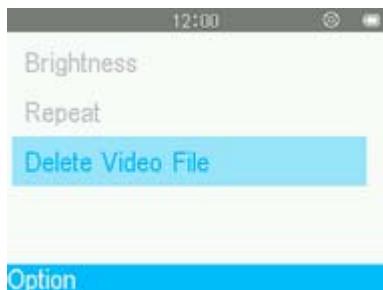

3. 使用 / 键选择“Yes”并按 删除当前文件；或者选择“No”返回选项菜单。

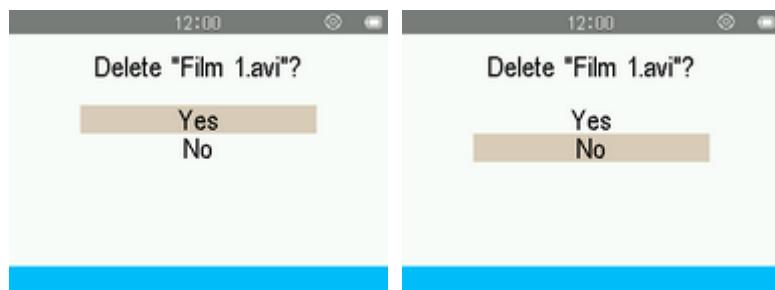

## 工具模式 |

### ■ 工具菜单


1. 长按 键进入主菜单。
2. 使用 / / / 键选择“工具”并按 键。



3. 按 键退出工具菜单。

### ■ 秒表

1. 使用 / / / 键选择“秒表”并按 键。

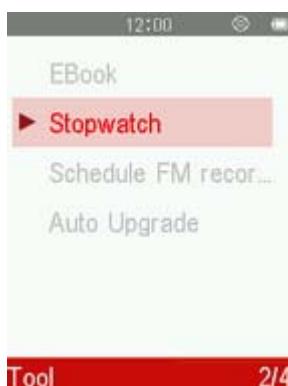

2. 使用 键开始/停止计时，按 键复位。
3. 可保存 5 段计时，使用 / 选择你想要保存的序号。
4. 按 键退出秒表。


### ■ 文本阅读



若想使用本产品阅读电子书，请先将 “.txt” 文本传输至本产品。

### ■ 阅读电子书和文本文件

1. 使用 / / / 选择“电子书”并按 .

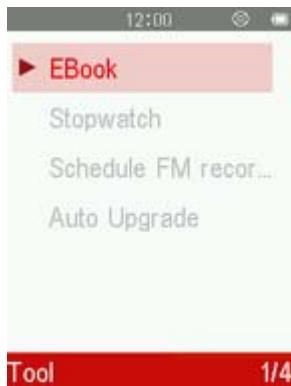

2. 文件浏览器将会打开。使用  $\uparrow$  /  $\downarrow$  选择对应文本所在文件夹并按  $\blacktriangleright\text{II}$  键确定。(当然，您也可以在文件浏览模式下找到所有文件)
3. 使用  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  和  $\uparrow$  /  $\downarrow$  导航至对应文本并按  $\blacktriangleright\text{II}$ 。




4. 按  $\downarrow$  进入后一页，按  $\uparrow$  返回前一页。按  $\blacktriangleright\text{II}$  键开启**自动翻页功能**，再次按  $\blacktriangleright\text{II}$  键恢复手动翻页。
  - o MP710 仅支持“.txt”文本格式 (unicode UTF-8 或 UTF-16 编码格式)。


## ■ 自动翻页时间间隔

设置自动翻页的翻页速度。

1. 在电子书模式下阅读文本时，按  $\square$  键打开选项菜单。
2. 使用  $\uparrow$  /  $\downarrow$  键选择“**自动翻页间隔**”并按  $\blacktriangleright\text{II}$ 。

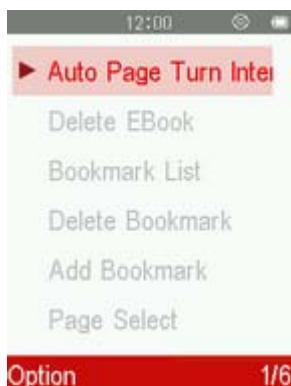


3. 使用  $\uparrow$  /  $\downarrow$  调整自动翻页的时间间隔并按  $\blacktriangleright\text{II}$  键确认。(调整区间： 2~30 秒)

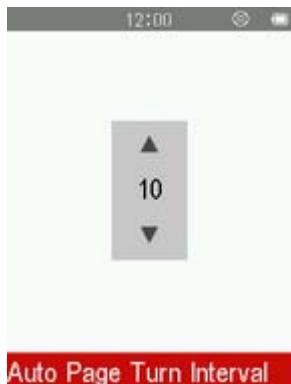


## ■ 删除电子书

1. 在电子书模式下阅读文本，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“删除电子书”并按 ，出现“确认删除文件？”的提示。

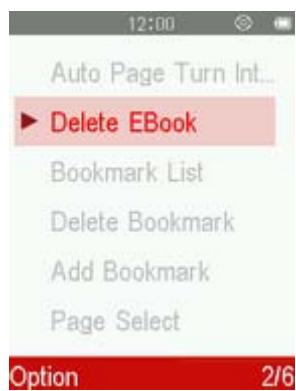


3. 使用 / 选定“**Yes**”并按 删除所有当前已打开的文件，或者选择“**No**”返回选项菜单。

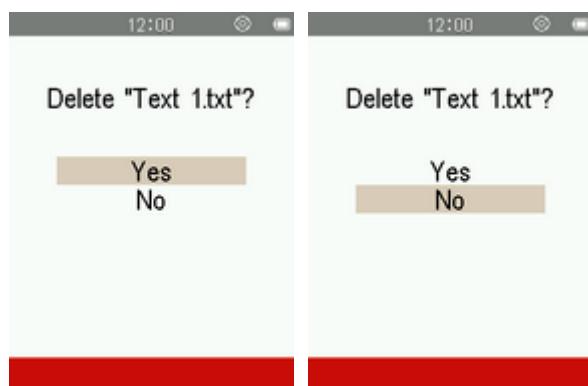

## ■ 添加书签

该功能可用于在文本特定章节上添加标记，以方便日后查找。


1. 在电子书模式下阅读文本时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“添加书签”。

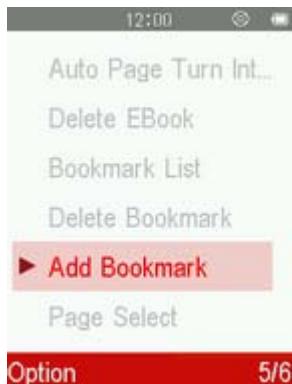

- 按 键在当前页面添加书签。

### ■ 选择书签


- 在电子书模式下阅读文本时，按 键打开选项菜单。
- 使用 / 键选择“书签列表”。

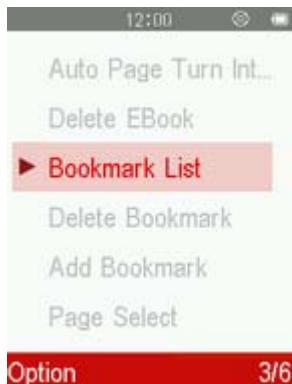


- 使用 / 键选择已添加的书签并按 。

### ■ 删除书签

- 在电子书模式下阅读文本时，按 键打开选项菜单。
- 使用 / 键选择“删除书签”。

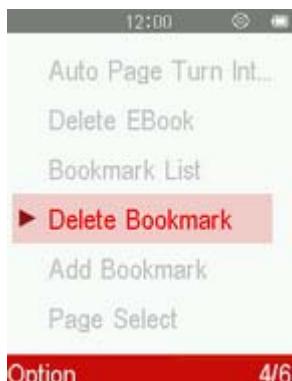

- 使用 / 键选择需要删除的书签，并按 。

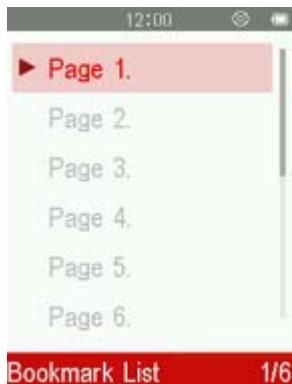


4. 使用 / 键选中“**Yes**”并按 删除书签，或是选择“**No**”返回选项菜单。

## ■ 翻页功能

该功能可实现直接跳到文本指定页码。

1. 在电子书模式下阅读文本时，按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“翻页功能”并按 .

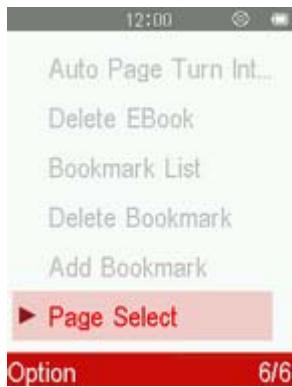

3. 按 / 键增加或减少页数并按 .




## ■ 自动调频

- 使用 / 键选择“自动调频”并按 .

## ■ 自动调频 开\关


1. 在自动调频菜单下，使用 / / / 键选择“自动调频 开\关”并按 .

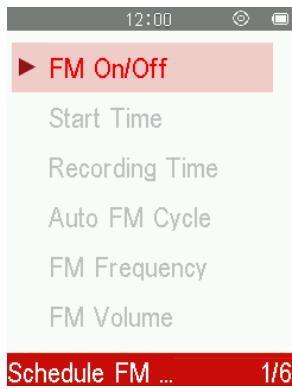


2. 使用 / 键选择“自动调频 开”并按 , 或选择“自动调频 关”返回选项菜单。

## ■ 开始时间

1. 在自动调频菜单下，使用 / 键选择“开始时间”并按 .

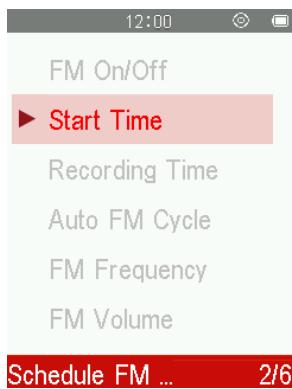

2. 使用 / 键在小时、分钟、秒钟和 AM/PM 间移动。

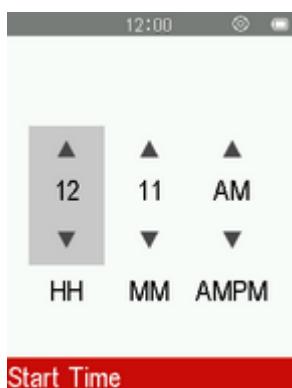


3. 使用 / 键调整数值。

## ■ 录音时间

1. 在广播录音菜单下， 使用 / / / 键选择“录音时间”并按 。



2. 使用 / 键在小时、分钟间移动。

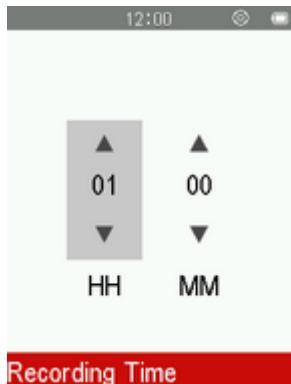

3. 使用 / 键调整数值。

### ■ 自动调频循环

1. 在广播录音菜单下，使用 / / / 键选择“自动调频循环”并按 。



2. 使用 / / / 键选择“重不”，“每日”或“工作日”并按 键。

重不 仅一次

每日 每日

工作日 周一至周五

### ■ FM 频率


1. 在自广播录音菜单下，使用 / / / 键选择“FM 频率”并按 。



2. 按动或长按 / / / 键直至搜寻到需要的电台。

### ■ FM 音量

1. 在广播录音菜单下， 使用 / 键选择 “FM 音量” 并按 。

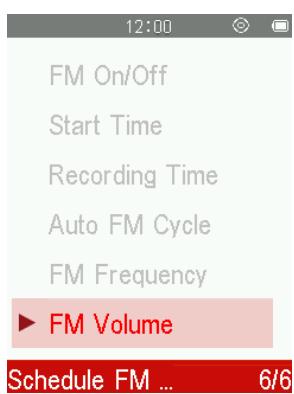

2. 按动或长按 / / / 键直至达到想要的音量水平。


## 文件浏览 |

### ■ 浏览文件

1. 长按 键进入主菜单。
2. 使用 / / / 键选择“文件浏览”并按 .




3. 使用 / 在根目录下查看文件夹列表。

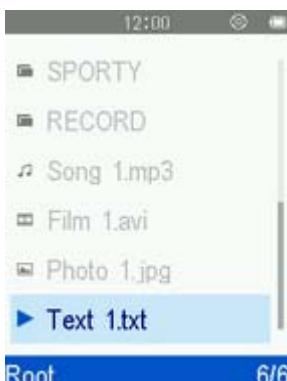


4. 选中相应的文件夹，按 或 键打开文件夹。
5. 按 或 ，即可退出当前文件夹或返回上一级菜单。

### ■ 删除文件

1. 在文件浏览模式下，使用 / 和 / 键选中文件（夹）并按 键打开选项菜单。
2. 使用 / 键选择“删除”并按 .，出现“是否删除文件”的提示窗口。

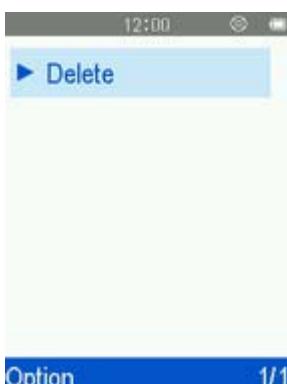

3. 使用 / 键选择 “Yes” 并按 删除文件，或是选择 “No” 返回上一级界面。

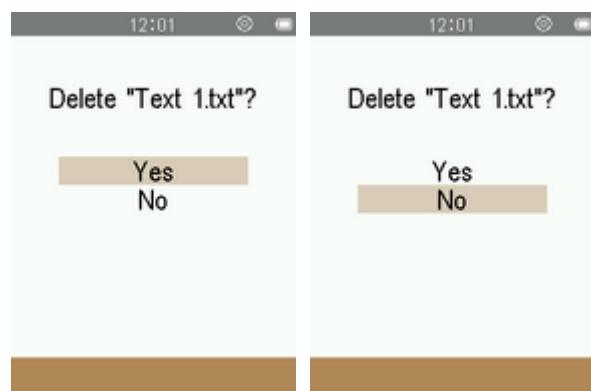

# 设置 |

## ■ 设置菜单

1. 长按 键进入菜单。
2. 使用 / / / 键选择“设置”并按 .




3. 按 键退出设置菜单,


## ■ 省电设置

当您在使用音乐播放器的某项功能时，该设置可延迟自动关机的时间，从而防止 MP710 电量耗尽。

1. 设置菜单下使用 / 选择“省电设置”并按 .

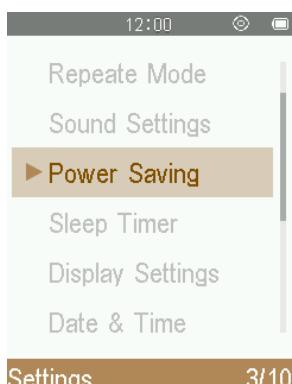

2. 使用 / 选择“自动关机”调整自动关机的时间或者选择“Off”禁用该功能。
3. 使用 / 调整数值并按 确认。(调整区间：1分钟~99分钟)

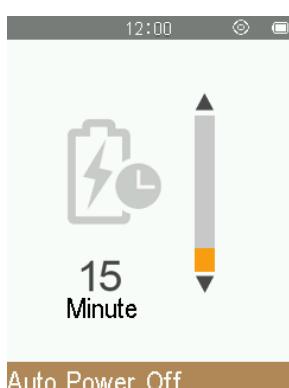

## ■ 睡眠计时器

该功能可以延迟音乐播放器的自动断电时间。

1. 在设置菜单下，使用 / 选择“睡眠计时器”并按 .



2. 使用 / 键选择“自动关机”调整关机时间或者选择“Off”关闭该功能
3. 使用 / 键调节延迟时间并按 确认。(调整区间：1分钟 ~ 99分钟 或 关)




## ■ 亮度

1. 设置 菜单下使用 / 键选择“显示设置”并按 .



2. 使用 / 键选择“亮度”并按 .

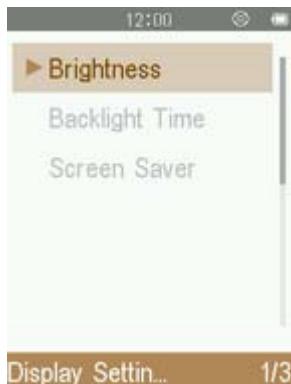


3. 使用  $\Delta$  /  $\nabla$  键调整亮度值并按  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$  键进行确认(调整区间: **0 ~ 10**)

## ■ 背光定时器

1. 设置 菜单下使用  $\Delta$  /  $\nabla$  选择“显示设置”并按  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ .




2. 使用  $\Delta$  /  $\nabla$  键选择“背光时间”并按  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ .

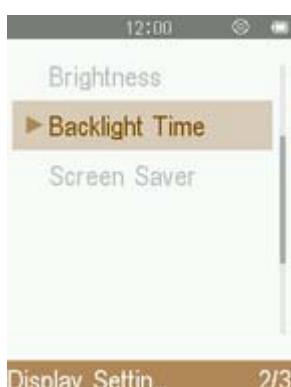


3. 使用  $\Delta$  /  $\nabla$  选择间隔时间并按  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$  确认。

## ■ 屏幕保护

1. 在设置菜单下，使用  $\Delta$  /  $\nabla$  键选择“显示设定”并按  $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ .

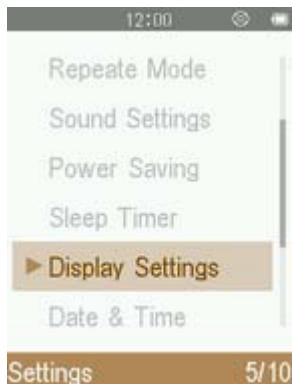

2. 使用 / 键选择“屏幕保护”并按 键。

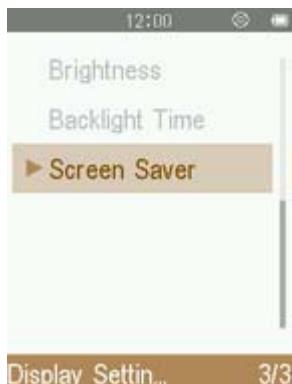


3. 使用 / 键选择屏保类型并按 键确认。

## ■ 日期和时间


此功能可将显示时间调整为当地时间

1. 在设置菜单下，使用 / 键选择“日期和时间”并按 键。

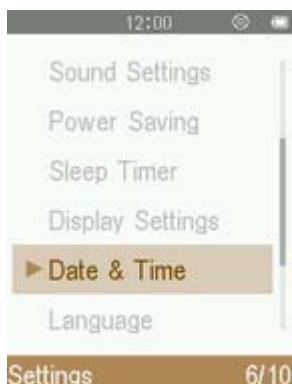

2. 使用 / 选择“设置时间”，“设置日期”或“设置时间格式”并按 .

3. 使用 / 键在年、月、日、12 小时制/24 小时制、小时、分钟、秒钟和 AM/PM 间移动。

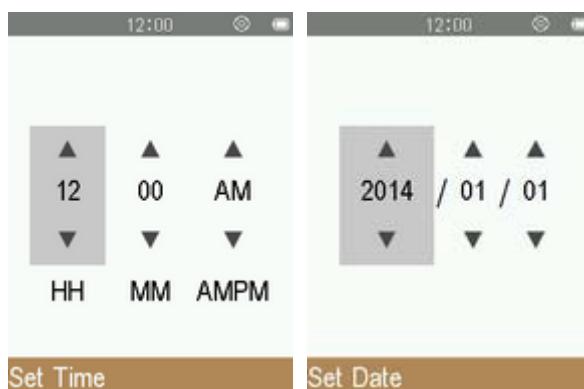


4. 使用 / 键调整各项目的数值。

5. 按 确认设定。

## ■ 语言

可对 MP710 的显示语言进行设置，包括菜单，歌曲/专辑名称、艺术家和歌词。本产品支持 13 种语言。

1. 在设置菜单下，使用 / 键选择“语言”并按 .

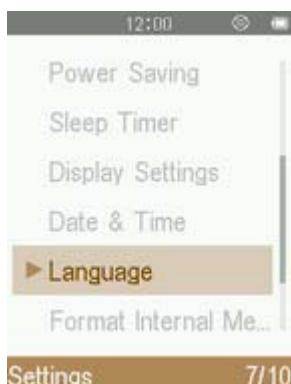

2. 使用 / 键选择语言并按 键确认。



## ■ 格式化内置闪存

该选项将会把播放器的内置闪存上的所有数据永久删除。进行该操作前请将需要的数据备份。

1. 在设置菜单下，使用 / 选择“格式化内置闪存”并按 键。



2. 出现是否执行操作的提示窗口。如果确认需要将内置闪存格式化，选择“**Yes**”并按 ；选择“**No**”即可返回设置菜单。



## ■ 出厂设置

该操作将播放器上的所有设置恢复到出厂设置。

1. 在设置菜单下，使用 / 选择“出厂设置”并按 键。



2. 出现是否执行操作的提示窗口，选择“**Yes**”恢复默认设置并按 确定，或者选择“**No**”返回设置菜单。




## 安装驱动 |

### ■ Windows XP, Vista, 7, 8 操作系统下的驱动安装

无需额外的驱动程序。Windows 操作系统已自带驱动程序支持 MP710.。将本产品插入电脑的 USB 端口，此时在“我的电脑”界面出现自动分配好的“可移动磁盘”盘符( MP710 内置容量的盘符)。

### ■ Mac OS X 10.0 系统或更新版本的驱动安装

无需任何驱动程序，只需将本产品插入电脑的 USB 端口，电脑即可将 MP710 识别出来。

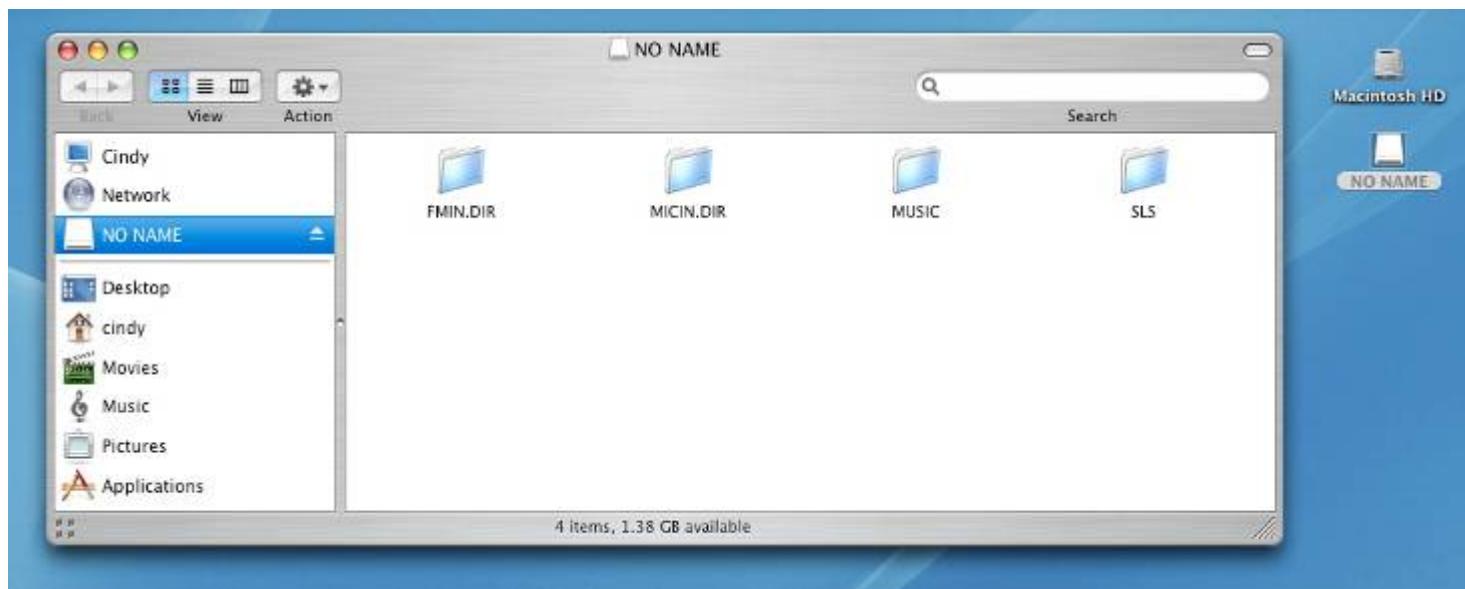

### ■ Linux Kernel 2.4 或更新版本的驱动安装

无需任何驱动程序，只需将本产品插入 USB 端口并挂载。

1. 创建用于 MP710 的目录。

例: **mkdir /mnt /MP710**

2. 装载 MP710。

例: **mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP710**



请勿在 Windows 操作系统下格式化本产品。

## 连接电脑 |


### ■ 传输文件

如果您的音乐播放器更多的时候是用来听音乐而不是收听广播，您就需要将音乐、图片、视频、TXT 文档等数据传输到 MP710 中。您也可以将本产品当做外接式存储装置来使用。




请勿将本产品接入 USB 集线器或是位于键盘、显示器及其他电脑外部的 USB 端口，这样做可能会对音乐播放器造成损坏。请将本产品插入电脑自带的 USB 端口。

1. 将 USB 数据线较小的一端插入音乐播放器侧面的 micro USB 接口，另一端接入电脑的 USB 端口。内置的锂电池将会开始进行充电。

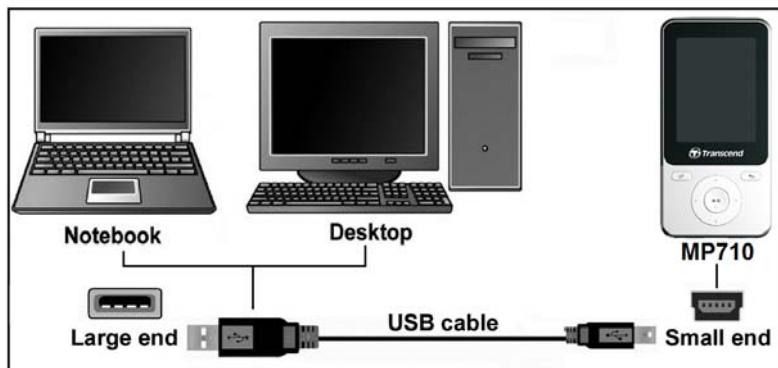

2. 音乐播放器的屏幕上出现连接选项的界面。

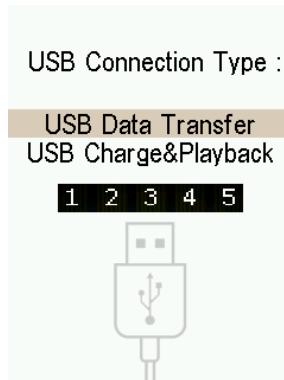

- **USB 数据传输:** 使用音乐播放器的内置容量进行文件传输。
- **USB 充电和播放:** 播放音乐的同时进行充电，此模式下无法进行数据传输。

**请注意：**上述两种连接方式均会给电池进行充电。一旦选择“**USB 数据传输**”模式，音乐播放器的音频和视频功能均将被禁用。

3. 使用 键选择对应连接模式。

如果电脑安装的是 Windows® 操作系统，“我的电脑”界面下将会出现一个新的分配好好盘符的“可移动磁

盘”。



4. 若要将图片、视频、电子书、未写保护的音乐文件等数据传输至 MP710，设置菜单下的连接类型必须选择为“USB 连接”。在此连接模式下，只需将相应文件拖动至代表音乐播放器的盘符即可完成传输。您也可以在播放器中设置对应文件夹进行数据管理和传输。
5. 请按以下步骤从电脑上移除音乐播放器：在工具栏上点击“安全移除可移动磁盘”。



数据传输期间请勿将本产品从电脑上拔出。请按照屏幕提示将 MP710 正确从电脑上移除。

#### ■ 在 Windows XP, Vista, 7 和 8 操作系统下移除音乐播放器

1. 点击 删除可移动磁盘 图标 。
2. 安全删除硬件 提示窗口将会弹出，点击弹窗。



3. 出现“USB 大容量存储设备现在可以安全地从系统中删除”的提示



4. 拔出 MP710。



#### ■ 在 Mac OS 10.0 或更新版本系统移除音乐播放器

1. 将 MP710 的图标拖动到垃圾桶。
2. 拔出 MP710。

#### ■ Linux Kernel 操作系统下移除音乐播放器

1. 执行 **umount /mnt /MP710** 卸载程序。
2. 拔出 MP710 。

## 故障排除 |

如果本产品无法正常使用，建议您将产品送修前先按照以下步骤进行故障排除。若还是无法解决问题，请咨询您的经销商、服务中心或者创见当地的分公司。创见官网上也提供了常见问题及技术支持服务。

### ■ 操作系统无法检测到 MP710

按以下步骤检查：

- MP710 音乐播放器是否正确插入电脑 USB 端口？如果不是，请重新插好。
- MP710 音乐播放器是否插入 USB 接线器或键盘、显示器上的外接式 USB 设备？如果是这样，请将其拔出并插入电脑自带的 USB 端口。
- USB 端口能否正常工作？如果电脑的 USB 端口无法正常工作，请联络电脑或主板供应商进行修复。

### ■ MP710 无法开机

按以下步骤检查：

- MP710 音乐播放器是否正确插入电脑？如果是，请将其从电脑上拔出。.
- 电池电量耗尽？如果是这样，请给点出充电。

### ■ 无法传输文件

将 MP710 从电脑上拔出，过几分钟后重新插入电脑。若上述操作无法解决问题，尝试长按重置键  3 到 5 秒钟。

### ■ 按键失灵

屏幕上是否显示锁定图标 ？如果是，长按  解锁。

### ■ 无法听到音频播放

- MP710 是否存在音频文件？如果没有音频文件，请先进行下载。
- 耳机是否正确插入耳机孔？如果没有插好，请重新将耳机插好。
- 音量是否够大？请将音量调至可以听到声音的数值。

### ■ 歌曲/专辑/艺术家信息无法正确显示

- MP710 音乐播放器的默认显示语言为英语。请先设置正确的显示语言。
- MP710 根据每首歌曲的 ID3 标签信息显示画面。您可以使用 Windows Media Player 或 Winamp 修 改音乐文件的的 ID3 标签信息。
- 如果 ID3 标签信息不可用，屏幕只会显示音乐的歌曲名。

### ■ 间断音乐播放

重新拔插耳机以确保耳机已正确连接至音乐播放器。

### ■ MP710 自动关机

为避免不必要的能源消耗，MP710 配备了睡眠计时器和自动关机功能。您可将本产品设定为开机后 1~99 分钟自动关机，详细操作说明请参照设置章节。

## ■ MP710 无法正常工作

如果 MP710 无法正常工作, 请尝试重新关开机几次。如果依旧无法解决问题, 请长按重置键  3 至 5 秒钟进行重置。

## ■ 无法找到传输至 MP710 的文件

重新传输文件至音乐播放器, 完成传输后将本产品从电脑上安全移除。

## ■ 已删除的文件仍然存在

重新进行文件删除, 完成操后将本产品从电脑上安全移除。

## ■ 在 Windows® 操作系统下进行格式化后无法正常工作

在 Windows® 操作系统下进行“快速格式化”或“完全格式化”会将播放器正常操作需要的系统文件删除, 重新安装运行文件, 请至 <http://www.transcend-info.com/> 下载并更新 MP710 最新的固件。

## ■ 如何找到 Windows Media Player 的版本信息?

- 打开 Windows Media Player 应用程序。
- 点击“帮助”菜单并选择“关于 Windows Media Player”选项。
- Windows Media Player 的版本信息将在屏幕上显示。

## ■ 无法使用 MP710 浏览图片

本产品仅支持“.JPG,” “.BMP” 图片格式, 请确保图片是以上之一的文件格式。

## ■ 无法使用 MP710 阅读电子书

本产品仅支持“.TXT”电子书文件格式, 请确保文本使用的是 Unicode UTF-8 或 UTF-16 编码格式。

## ■ 无法进行歌词同步?

详细歌词同步功能介绍, 请参考创见官网的 FAQ 链接: <http://www.transcend-info.com/Support/FAQ-736>

## 产品规格 |

尺寸 (长 x 宽 x 高):	88 mm × 44.3 mm × 10.0 mm (3.46 x 1.74 x 0.39 英寸)
重量:	39 g (1.38 盎司)
音乐格式:	MP3, WMA and WAV
视频格式:	AVI, AMV
图片格式:	JPEG, BMP
录音文件格式:	PCM (WAV)
电池使用时间: (充满电情况下)	最长 42 小时的不间断音乐播放
压缩率:	32Kbps ~320Kbps
数据保留期限:	Up to 10 years
擦写寿命:	≥ 100,000 次
讯噪比:	≥ 90dB
安规认证:	CE, FCC, BSMI
质保期限:	2 年有限质保

## 订购资讯 |

装置描述	容量大小	创见料号
MP710 数码音乐播放器 (白色)	8GB	TS8GMP710W

## 产品回收和环境因素 |



**产品回收 (WEEE):**该产品使用的是高品质的材料和组件，可以被回收和再利用。当你看到产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示该产品符合欧盟指令 2002/96/EC。

请不要将行车记录仪与其他家庭垃圾一起处理。请按照垃圾分类方式处理电子垃圾。正确处置您的旧产品有助于防止对环境和人类健康的潜在的负面影响。



**电池处理:**该产品包含一个符合欧盟 2006/66/EC 标准的可充电电池，不能与一般家庭垃圾一起处理。

请按照垃圾分类方式处理废弃电池。正确处置您的旧产品有助于防止对环境和人类健康的潜在的负面影响。

对于非交换内置式电池的产品，拆除(或试图拆除)电池的举动将会使保修失效。

## 有限质保政策 |

All Transcend Information, Inc. ("Transcend") products are warranted and tested to be free from defects in material and workmanship and to conform to the published specifications. During the warranty period, should your product(s) fail under normal environment and operating conditions due to improper workmanship or materials, Transcend will provide warranty service pursuant to the following terms and conditions.

### **Warranty Period and Service**

- Your MP710 product is covered by this Warranty for a period of two year(s) from the original purchase date (Li-Polymer battery for a period of six months). Proof of the original purchase date is required for warranty service.
- Transcend will inspect the product and at its sole discretion make repairs or replace it with a new or refurbished one. Under special circumstances, Transcend may provide a functionally equivalent replacement or refund at the depreciated cost. Transcend's decision shall be final and binding.
- Regarding out-of-warranty products, Transcend may reasonably charge for repairs and parts replacement.

### **Limitations**

- Any software or digital content included with the product, in disc, preloaded or downloadable form, is not covered under this Warranty. This Warranty does not cover any damage caused by any accident, man-made destroy, abuse, mishandling or improper usage, alteration, abnormal mechanical or environmental condition, acts of nature, improper installation, or problems with electrical power.
- This Warranty will be void for product physical defect or appearance damage, alteration to product warranty, anti-counterfeit/quality stickers or serial/electronic numbers, or unauthorized repair or opening/modification of the product case.
- This Warranty does not apply to the transferees of products and/or anyone who stands to profit from this Warranty without Transcend's prior written authorization.

### **Disclaimer**

- TRANSCEND SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR DATA LOSS FOR ANY REASON, AND WILL NOT PROVIDE THE SERVICE OF DATA RECOVERY AND BACKUP.
- TRANSCEND BEARS NO LIABILITY FOR ANY PRODUCT DEFECT OR DAMAGE AND DATA LOSS ARISING FROM THE WARRANTY SERVICE DELIVERY, AND RECOMMENDS THAT YOU HAVE A BACKUP OF YOUR DATA PRIOR TO CLAIMING WARRANTY SERVICE.
- TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, TRANSCEND DISCLAIMS ALL LIABILITIES WITH RESPECT TO PRODUCT AND THE USE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, LOST OF PROFIT, BUSINESS AND GOODWILL, DAMAGES RESULTING FROM DATA LOSS, OR FAILURE OF ANY THIRD PARTY EQUIPMENT.
- IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY PERSONAL INJURY OR DEATH AND PROPERTY LOSS ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT IN THE EQUIPMENT WHICH PERSONAL INJURY OR DEATH IS LIKELY TO BE CAUSED BY DEFECT AND MALFUNCTION OF THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MEDICAL OR MEDICAL-RELATED EQUIPMENT, MILITARY OR MILITARY-RELATED EQUIPMENT, AIRCRAFT, TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT, DISASTER PREVENTION SYSTEM, COMBUSTION CONTROL SYSTEM, AND NUCLEAR EQUIPMENT.

### **Other Statement**

- THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND COMPLETE, SUPERSEDES ALL PRIOR WRITTEN OR ORAL PROPOSALS AND UNDERSTANDINGS, AND EXCLUDES THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHETHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS SET TIME LIMITS ON WARRANTIES, THIS WARRANTY WILL BE ENFORCED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, TRANSCEND WILL STICK TO THE WARRANTY PERIODS SET FORTH ABOVE.
- Transcend may obtain access to the data and information ("Information") stored in the product when providing the warranty service, and agrees not to disclose, without your prior written consent, any Information to any third parties other than the employees on a service-providing basis.

### **Online Registration**

To expedite warranty service, please access to <http://www.transcend-info.com/Support/registration> to register your product within 30 days of the original purchase date.

#### **Version Update**

This Warranty may be updated from time to time, and the version published on Transcend Official Website shall prevail (<http://www.transcend-info.com/Warranty>).



***Transcend Information, Inc.***

<http://www.transcend-info.com/>

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.